* Bu el kitabının içeriğinin bir bölümü, yüklenmiş olan yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuzdan farklı olabilir.

SAMSUNG

ÜÇ BANTLI GPRS TELEFONU SGH-V200

SAMSUNG
ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.: GH68-03623A
Turkish. 05/2003. Rev. 1.0

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

İçindekiler

Önemli Güvenlik Önlemleri 7

Satış Paketinde Bulunanlar 9

Telefonunuz 10

Telefonun Genel Görünümü 10
Ekran 13
Servis Işığı 16

Kullanıma Hazırlama 17

SIM Kartı Yerleştirme 17
Bataryayı Şarj Etme 19
Telefonu Açma/Kapatma 21

Arama İşlevleri 22

Arama Yapma 22
Kulaklık Ses Seviyesini Ayarlama 24
Aramayı Cevaplama 25
Cevapsız Aramaları Görüntüleme 26
Sessiz moda Hızlı Geçiş 28

İşlev ve Seçenekleri Seçme 29

Örnek: Ekran Dilini Ayarlama 31

Rehber 33

Rehbere İsim ve Numara Kaydetme 33
Rehber Kaydı Seçeneklerini Kullanma 36
Rehberden Numara Bulma 37
Arayan Grubunu Düzeltme 39
Hızlı Arama 40
Bellek Durumunu Kontrol Etme 42

Metin Girme 43

Metin Giriş Modunu Değiştirme 44
T9 Modunu Kullanma 45
Büyük/Küçük Harf Karakter Modu 47
Simge Modunu Kullanma 48
Rakam Modunu Kullanma 48

Görüşme Sırasında Kullanılabilecek Seçenekler 49

Aramayı Bekletme 49
Mikrofonu Kapatma (Sessiz) 50
DTMF Tonlarını Kapatma/Açma 51
Rehberden Bir Numara Arama 51
SMS Servisi'ni Kullanma 52
İkinci Aramayı Cevaplama 52
Konferans Görüşme Yapma 53

Menüleri Kullanma 55

Tarayarak Menü İşlevlerine Erişme 55
Kısa Yolları Kullanarak Menü İşlevlerine Erişme 56
Menü İşlevleri Listesi 56

Metin Mesajları 62

Gelen *(Menü 1.1)* 62
Gönderilen *(Menü 1.2)* 63
Yeni Mesaj *(Menü 1.3)* 65
Şablonlar *(Menü 1.4)* 67
Ayarlar *(Menü 1.5)* 68
Nesnelerim *(Menü 1.6)* 69
Bellek Durumu *(Menü 1.7)* 70
Telesekreter *(Menü 1.8)* 70
Şebeke Yayınları *(Menü 1.9)* 71

Resimli Mesajlar 73

Gelen *(Menü 2.1)* 73
Gönderilen *(Menü 2.2)* 75
Yeni Mesaj *(Menü 2.3)* 76
Tümünü Sil *(Menü 2.4)* 78
Ayarları *(Menü 2.5)* 78
MMS Profili *(Menü 2.6)* 79

Arama Kaydı 80

Cevapsız *(Menü 3.1)* 80
Arayanlar *(Menü 3.2)* 80
Arananlar *(Menü 3.3)* 81
Tümünü Sil *(Menü 3.4)* 81
Arama Süresi *(Menü 3.5)* 81
Arama Ücreti *(Menü 3.6)* 82

Kamera 83

Çek ve Gönder *(Menü 4.1)* 83
Yeni Fotoğraf *(Menü 4.2)* 84
Fotoğraflarım *(Menü 4.3)* 85

Ses Ayarları 86

Zil Tonu *(Menü 5.1)* 86
Zil Seviyesi *(Menü 5.2)* 86
Uyarı Tipi *(Menü 5.3)* 87
Tuş Tonu *(Menü 5.4)* 87
Mesaj Uyarı Tonu *(Menü 5.5)* 88
Kapak Tonu *(Menü 5.6)* 89
Açma/Kapatma *(Menü 5.7)* 89
Ek Ton *(Menü 5.8)* 90

Tel. Ayarları 91

Kızıl Ö. Etkinle *(Menü 6.1)* 91
Ayarlarım *(Menü 6.2)* 92
Açılış Notu *(Menü 6.3)* 93
Numaram *(Menü 6.4)* 93
Dil *(Menü 6.5)* 94
Güvenlik *(Menü 6.6)* 94
Ekran Ayarları *(Menü 6.7)* 97
Ek Ayarlar *(Menü 6.8)* 99
Kısa Yol *(Menü 6.9)* 100
Fabrika Ayarlarına Dön *(Menü 6.10)* 100

Ajanda 101

Takvim *(Menü 7.1)* 101
İş Listesi *(Menü 7.2)* 103
Saat & Tarih *(Menü 7.3)* 106
Alarm *(Menü 7.4)* 107
Hesap Makinesı *(Menü 7.5)* 108
Para Birimi Dönüşümü *(Menü 7.6)* 109

Şebeke Servisi 110
Arama Aktarma *(Menü 8.1)* 110
Arama Kısıtlamaları *(Menü 8.2)* 112
Arama Bekletme *(Menü 8.3)* 114
Şebeke Seçimi *(Menü 8.4)* 115
Arayanın Kimliği *(Menü 8.5)* 116
Kapalı Kullanıcı Grubu (CUG) *(Menü 8.6)* 116
Bant Seçimi *(Menü 8.7)* 118

Eğlence Kutusu 119
Oyunlar *(Menü 9.1)* 119
WAP Tarayıcısı *(Menü 9.2)* 119
Yüklemeler *(Menü 9.3)* 119

Sorunları Giderme 121

Erişim Kodları 124
Telefon Şifresi 124
PIN 125
PUK 125
PIN2 126
PUK2 126

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri 127
Radyo Frekansı Enerjisine
Maruz Kalma (SAR Bilgileri) 127
Batarya Kullanılırken Dikkat Edilecek Hususlar 129
Yol Güvenliği 131
Kullanım Ortamı 133
Patlama Olasılığı Bulunan Ortamlar 135
Acil Aramalar 136
Diğer Önemli Güvenlik Bilgileri 137
Bakım ve Onarım 138

Sözlük 140

Dizin 144

Önemli Güvenlik Önlemleri

Cep telefonunuzu kullanmadan önce bu yönergeleri okuyun. Yönergelere uyulmaması tehlikeli ve yasalara aykırı olabilir. Daha ayrıntılı güvenlik bilgileri için sayfa 127'deki "Sağlık ve Güvenlik Bilgileri"ne bakın.

Her Zaman Yol Güvenliği

Otomobil sürerken cep telefonunu kullanmayın; önce aracınızı park edin.

Yakıt Alırken Cep Telefonunuzu Kapatın

Telefonunuzu yakıt ikmali yapılan noktalarda (benzin istasyonu), yakıt veya kimyasal madde bulunan yerlerde kullanmayın.

Uçakta Cep Telefonunuzu Kapatın

Cep telefonları elektronik arızalara yol açabilir. Uçaklarda cep telefonu kullanmak tehlikeli ve yasaktır.

Hastanede Cep Telefonunuzu Kapatın

Tıbbi cihazların yakınındayken cep telefonunuzu kapatın. Yürürlükteki tüm yönetmelik ve kanunlara uyun.

Etkileşim

Tüm cep telefonları etkileşime maruz kalabilir ve bu durum performanslarını etkileyebilir.

Özel Yönetmelikler

Özel yönetmeliklerin bulunduğu veya etkileşime ya da tehlikeye neden olabilecek yerlerde (örneğin hastanelerde) tüm kurallara uyun ve telefonunuzu kapalı tutun.

Radyo Frekansına Maruz Kalma

Bu telefonun tasarımı, Avrupa Birliği'nin (AB) radyo frekansına (RF) maruz kalmayla ilgili gereklere uygundur. Telefonu bu gereklere uygun olarak kullanmak için yalnızca Samsung tarafından verilen veya onaylanan aksesuarlar kullanın. Onaylanmamış aksesuarların kullanılması söz konusu gereklere aykırı olabilir.

Makul Kullanım

Yalnızca normal konumda (kulağa tutarak) kullanın. Telefonunuz açıkken antene gereksiz yere dokunmayın.

Aksesuarlar ve Bataryalar

Sadece Samsung onaylı aksesuar ve bataryaları kullanın.

Yetkili Servis

Telefonunuz sadece yetkili servis personeli tarafından takılabilir ve onarılabilir.

Satış Paketinde Bulunanlar

Paketinizde aşağıdaki kalemler bulunmaktadır.

Telefon

Seyahat Hızlı Şarj

Bataryalar

Kullanım Kılavuzları

Kulaklıklı mikrofon seti



Yazılım CD-ROM'u



Veri Kablosu

Batarya Şari Aleti

Bölgenizdeki bir Samsung bayisinden telefonunuz için aşağıdaki aksesuarları da alabilirsiniz:

- Kulaklıklı mikrofon seti
- Temel araç kiti
- Standart/ince bataryalar
- Çakmak kablolu şarj cihazı
- Kemere takılabilen kılıf

Telefonunuz

Telefonun Genel Görünümü

Aşağıdaki resimlerde telefonunuzun ana öğeleri gösterilmektedir.

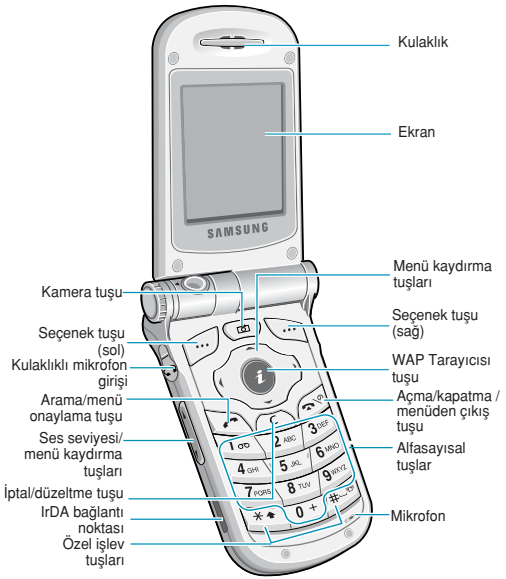

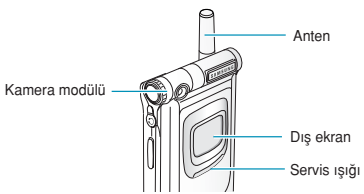

Tuş	Açıklama
	Menü modunda, menü seçeneklerini ve Rehber belleğini tarar. *Bekleme modundayken*, en çok kullandığınız menü seçeneklerine doğrudan erişmenizi sağlar; kısayollar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 100.
	Menü modunda, önceki menü düzeyine geri döner ve geçerli menüyü seçer. *Metin girerken*, imleci sırasıyla sola ve sağa kaydırır. *Bekleme modundayken*, en çok kullandığınız menü seçeneklerine doğrudan erişmenizi sağlar; kısayollar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 100.
(seçenek tuşları)	Seçenek tuşları üzerindeki (ekranın alt satırındaki) metinde belirtilen işlevleri gerçekleştirir.
	Bekleme modunda, kamerayı telefonunuzda kullanmanıza olanak veren **Kamera** menüsüne çabuk şekilde erişmenizi sağlar.
	Bekleme modunda, WAP (Wireless Application Protocol - Kablosuz Uygulama İletişim Kuralı) tarayıcısını çabuk şekilde başlatır.
	Ekranda görünen karakterleri siler. *Menü modunda*, önceki menü düzeyine geri döner.

Tuş	Açıklama *(devamı)*
	Arama yapar veya aramaya cevap verir. *Bekleme modundayken,* basılı tutulduğunda, aranan veya arayan son numarayı tekrar arar. *Menü modunda*, bir menü işlevi seçer veya girdiğiniz (isim gibi) bilgileri telefon veya SIM belleğine kaydeder.
	Aramayı sona erdirir. *Basılı tutulduğunda* telefonu açar ve kapar. *Menü modunda*, girdinizi iptal eder ve bekleme moduna geri döner.
1 oo	*Bekleme modunda basılı tutulduğunda*, çabuk şekilde telesekreterinize erişim sağlar.
0 + … 9 WXYZ	Sayı, harf ve bazı özel karakterleri girer.
* … #	Özel karakterler girer. Çeşitli işlevler gerçekleştirir.
	(Telefonun yan tarafında) Görüşme sırasında kulaklık ses seviyesini ayarlar. *Bekleme modunda*, tuş ses düzeyini ayarlar. *Menü modunda*, menü seçeneklerini ve Rehber belleğini tarar.

Ekran

Ekran Genel Görünümü

Ekranda üç alan bulunur.

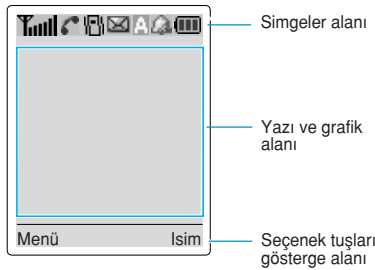

Alan	Açıklama
İlk satır	Çeşitli simgeleri görüntüler (bkz: sayfa 14).
Orta satırlar	Girdiğiniz mesajları, talimatları ve tüm bilgileri gösterir (örneğin aranacak numara).
Son satır	İki adet seçenek tuşuna o anda atanmış olan işlevleri gösterir.

Simgeler

Simge	Açıklama
	Alınan sinyalin gücünü gösterir. Daha çok sayıda çubuk, daha iyi sinyal anlamına gelir.
	Görüşme sırasında görünür.
	GPRS şebekesine bağlı olduğunuzda görünür.
	Sessiz mod etkin olduğunda veya arandığınızda telefonun titreşim vermesi için **Uyarı Tipi** menü seçeneğini (**Menü 5.3**) ayarladığınızda görüntülenir; ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 87.
	Yeni bir yazılı mesaj alındığında görüntülenir.
	Yeni bir telesekreter mesajı alındığında görüntülenir.
	Metin girdiğiniz sırada geçerli olan metin giriş modunu belirtmek üzere görüntülenir.
	Alarm ayarladığınızda görüntülenir.
	Batarya seviyesini gösterir. Ne kadar çok çubuk görürseniz o kadar çok güç var demektir.
	Kızılötesi bağlantı noktası etkin olduğunda görünür. Ayrıntılar için bkz: sayfa 91.

Simge	Açıklama *(devamı)*
	Sessiz mod etkin olduğunda görüntülenir.
	Bulunduğunuz bölgenin dışında ve farklı bir şebekeye kaydolduğunuzda görünür (örneğin yurtdışı gezilerinde).

Aydınlatma

Aydınlatma, ekrana ve tuş takımına ışık verir. Herhangi bir tuşa basar veya kapağı açarsanız, **Aydınlatma** menü seçeneğine (**Menü 6.7.2**) bağlı olarak aydınlatma etkinleştirilir ve belirli bir süre ışık verir. Ardından, kararmaya başlar ve bir dakika içinde tamamıyla söner.

Aydınlatma süresini belirlemek için, **Aydınlatma** menü seçeneğini (**Menü 6.7.2**) ayarlayın. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 97.

Ayrıca, **Otomatik Aydınlatma** menü seçeneğini (**Menü 6.7.3**) kullanarak telefonu, aydınlatmayı yalnızca belirli bir süre kullanacak şekilde ayarlayabilirsiniz; ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 98.

Dış Ekran

Telefonunuzun kapağının üzerinde bir dış ekran bulunur. Bu ekran, gelen aramanın veya mesajınızın olup olmadığını gösterir ve alarmı belirli bir saate ayarlarsanız sizi uyarır.

Servis Işığı

Servis ışığı, kapak kabının üzerindeki dış ekranın altında yer alır. Telefonunuzun hizmetlerinden yararlanabildiğiniz sürece yanıp söner.

Servis ışığını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Servis Işığı** menü seçeneğini (**Menü 6.7.4**) ayarlayın. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 98.

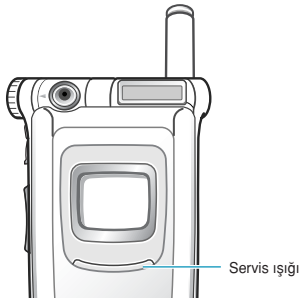

Kullanıma Hazırlama

SIM Kartı Yerleştirme

Bir cep telefonu şebekesine abone olduğunuzda size PIN kodunuz, isteğe bağlı servisler gibi abonelik bilgilerinin ve diğer bilgilerin yüklü olduğu bir SIM kart verilir.

Önemli! SIM kartı ve üzerindeki temas noktaları, çizilme veya bükülme sonucunda kolayca hasar görebilir. Bu nedenle kartı takarken ve çıkartırken özen gösterin.

SIM kartlarını çocukların erişemeyeceği bir yerde bulundurun.

1. Gerekirse, ☎\⏻ tuşunu, telefon kapalı resmi görününceye kadar basılı tutarak telefonu kapatın.
2. Batarayı çıkartın. Bunun için:

   ① Bataryanın üstündeki mandalı aşağı bastırın ve bu konumda tutun.

   ② Batarayı gösterilen şekilde kaydırarak çıkarın.

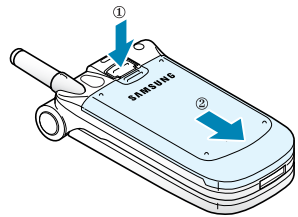

3. SIM kartı, tutucusuyla birlikte yerine kilitlenecek şekilde SIM kart tutucusuna sürün.
   Kesik köşenin sağ üst tarafa geldiğinden ve kartın altın temas noktalarının telefona baktığından emin olun.

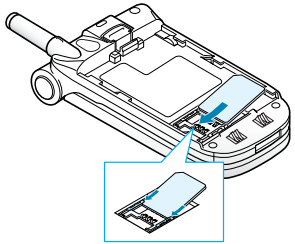

Not: SIM kartı çıkarmanız gerektiğinde, kartı gösterilen şekilde kaydırarak tutucusundan çıkarın.

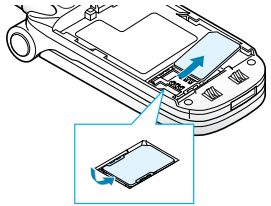

4. Bataryanın kenarındaki tırnakların telefondaki oluklarla eşleşmesine özen göstererek, bataryayı tekrar yerine yerleştirin.

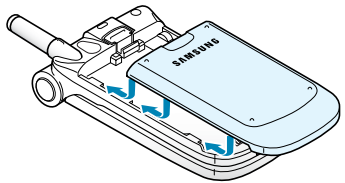

5. Bataryayı yerine oturuncaya kadar telefonun üst tarafına doğru itin. Telefonu açmadan önce bataryanın doğru şekilde takıldığından emin olun.

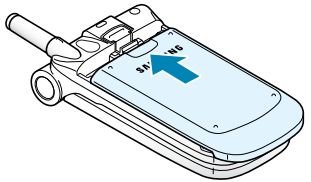

Bataryayı Şarj Etme

Telefonunuzda şarj edilebilir Li-ion standart batarya kullanılır. Telefonunuzla birlikte size bir seyahat hızlı şarj cihazı verilmiştir. Yalnızca onaylı batarya ve şarj cihazlarını kullanın. Ayrıntılı bilgi için Samsung yetkili satıcınıza başvurun.

Şarj sırasında telefon kullanılabilir ancak bu durum telefonun daha yavaş şarj olmasına neden olur.

Not: Telefonu ilk defa kullanmadan önce bataryanın tam olarak şarj olması gerekir. Tamamen boşalmış bir batarya yaklaşık 200 dakikada tümüyle şarj olur.

1. Batarya telefona takılı durumdayken, seyahat hızlı şarj cihazının konektörünü telefonun alt kısmındaki girişe takın.

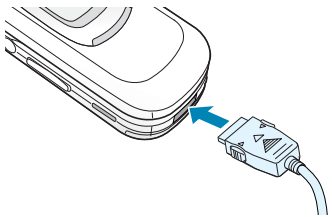

2. Şarj cihazının fişini standart bir duvar prizine takın.

3. Şarj işlemi bitince, fişi prizden çıkarın ve konektörün her iki yanındaki gri tırnaklara bastırıp dışarı çekerek konektörü telefondan çıkarın.

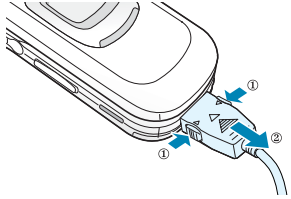

Not: Telefon şarj edilirken, adaptörü fişten çekmeden bataryayı telefondan çıkarmayın. Bataryayı çıkarırsanız telefon zarar görebilir.

Zayıf Batarya Göstergesi

Batarya zayıflayıp birkaç dakikalık görüşme süresi kaldığında bir uyarı sesi duyulur ve ekranda düzenli aralıklarla aşağıdaki mesaj gösterilir:

Batarya telefonu çalıştıramayacak kadar zayıfladığında telefon otomatik olarak kapanır.

Telefonu Açma/Kapatma

1. Kapağı açın.

2. Telefon açılıncaya kadar ☎\⏻ tuşunu basılı tutun.

3. Telefon şifre girilmesini istiyorsa, şifreyi girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın. Telefon şifresi fabrikada 00000000 olarak ayarlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 124.

4. Telefon PIN girilmesini istiyorsa, PIN kodunu girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 125.

   Telefon, abonesi olduğunuz şebekeyi arar ve şebekeyi bulduğunda, her ekranda aşağıdaki bekleme ekranı görüntülenir. Artık, arama yapabilir veya aranabilirsiniz.

Not: Ekran dili, üretici tarafından İngilizce olarak ayarlanmıştır. Dili değiştirmek için, **Dil** menü seçeneğini (**Menü 6.5**) kullanın. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 94.

5. Telefonu kapatmak istediğinizde ☎\⏻ tuşunu, telefon kapalı resmi görününceye kadar basılı tutun.

Arama İşlevleri

Arama Yapma

Bekleme ekranı görüntülendiğinde, alan kodunu ve telefon numarasını girip tuşuna basın.

Not: **Ek Ayarlar** menüsündeki (**Menü 6.8**) **Otomatik Tekrar Arama** seçeneğini işaretlediyseniz, aranan kişi cevap vermezse veya meşgulse, numara otomatik olarak en çok 10 kez tekrar aranır; ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 99.

Uluslararası Arama Yapma

1. 0+ tuşuna basın ve basılı tutun.
   + karakteri görünür.
2. Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girip tuşuna basın.

Numarayı Düzeltme

Silmek için...	Şunu Yapın...
Görüntülenen son basamak	tuşuna basın.
Numaranın herhangi bir diğer basamağı	İmleç, silinecek basamağın tamamıyla sağına gelene kadar ◄ veya ► tuşuna basın. tuşuna basın. Eksik girdiğiniz bir basamağı eklemek için ilgili tuşa basmanız yeterlidir.
Tüm ekranı silmek için	tuşuna bir saniyeden uzun süre basılı tutun.

Aramayı Bitirme

Görüşmeyi bitirmek istediğinizde, tuşuna kısa süreyle basın.

Son Numarayı Tekrar Arama

Arayanlar tanımlanmışsa, aranan, arayan ve cevapsız numaralar telefonunuzda saklanır; ayrıntılı bilgi için bkz: "Arama Kaydı" şu sayfa: 80.

Bu numaralardan herhangi birini tekrar aramak için:

1. Ekranda daha önce girdiğiniz karakterler varsa tuşunu bir saniyeden uzun bir süre basılı tutarak ekranı temizleyin.
2. Son numaraları aramaların yapıldığı sırayla listelemek için tuşuna basın.
3. İstediğiniz numara vurgulanana kadar ▲ ve ▼ tuşlarını kullanarak numaraları tarayın.
4.

Bunun için...	Şuna basın...
Vurgulanan numarayı aramak için	tuşu.
Vurgulanan numarayı düzeltmek için	**Düzelt** seçenek tuşu kullanılarak, numara istenen şekilde değiştirilmelidir; ayrıntılı bilgi için bkz: "Numarayı Düzeltme" şu sayfa: 22.

Rehberden Arama Yapma

Düzenli olarak kullandığınız, sık aranan telefon numaralarını toplu şekilde Rehber olarak adlandırılan SIM kartında veya telefon belleğinde saklayabilirsiniz. İlgili numarayı aramak için yalnızca ismi seçmeniz yeterlidir. Rehber özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz: sayfa 33.

Kulaklık Ses Seviyesini Ayarlama

Görüşme sırasında, kulaklık ses seviyesini ayarlamak istediğinizde, telefonun sol tarafındaki ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Sesi artırmak için ▲ tuşuna, azaltmak içinse ▼ tuşuna basın.

Bekleme modunda kapak açıkken, bu tuşları kullanarak tuş takımı ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.

Aramayı Cevaplama

Arandığınızda telefonunuz çalar ve her ekranda aşağıdaki görünüm yer alır.

Arayan tanımlanabilirse, Rehberinizde kayıtlı olması durumunda ekranda telefon numarası veya ismi görüntülenir.

1. Gerekirse, kapağı açın. Aramaya cevap vermek için tuşuna veya **Kabul** seçenek tuşuna basın.

   Ek Ayarlar menüsündeki (**Menü 6.8**) **Tek Tuşla Cevap** seçeneği işaretliyse, tuşu ve **Reddet** seçenek tuşu dışındaki herhangi bir tuşa basarak aramaya cevaplayabilirsiniz (bkz: sayfa 99).

   Ek Ayarlar menüsündeki (**Menü 6.8**) **Aktif Kapak** seçeneği işaretliyse, aramayı cevaplamak için yalnızca kapağı açmanız yeterlidir (bkz: sayfa 99).

   Not: Gelen aramayı reddetmek için, kapağı açmadan önce telefonun sol tarafındaki ses seviyesi tuşlarını basılı tutun.

2. Görüşmeyi bitirmek için kapağı kapatabilir veya tuşuna basabilirsiniz.

Not: Rehber ya da menü özelliklerini kullanırken gelen aramayı da cevaplayabilirsiniz.

Cevapsız Aramaları Görüntüleme

Herhangi bir nedenden dolayı aramayı cevaplandıramayacak durumdaysanız, bu servisin kullanılabilmesi koşuluyla, arayan kişiyi gerektiğinde geri arayabilmek üzere sizi arayanın kim olduğunu öğrenebilirsiniz.

Cevapsız aramaların sayısı, söz konusu aramadan hemen sonra bekleme ekranında görüntülenir.

Cevapsız aramayı hemen görüntülemek için:

1. Telefon kapalıysa, kapağı açın.
2. **Göster** seçenek tuşuna basın.
   Servis destekliyorsa, son cevapsız aramayı yapan numara ekranda görüntülenir.
3.

Bunun için...	**Şuna basın...**
Cevapsız aramaları taramak	veya tuşu.
Görüntülenen numarayı aramak	tuşu.
Cevapsız aramayı düzeltmek veya silmek	**Seç** seçenek tuşu (aşağı bakın).

Cevapsız Arama Numarasını Düzeltme

Not: Cevapsız arama numarası belirlenemiyorsa, **Değiştir** seçeneği görüntülenmez.

1. **Seçenek** seçenek tuşuna basın.
2. **Değiştir** seçeneğini vurgulamak için veya tuşuna basın.
3. **Seç** seçenek tuşuna basın.
4. Numarayı gerektiği şekilde değiştirin.
5.

Bunun için...	**Şuna basın...**
Numarayı arama	tuşu.
Numarayı kaydetme	**Kaydet** seçenek tuşuna basın ve gerekli isimle yeri girin (ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 33).

Cevapsız Aramayı Silme

1. **Seçenek** seçenek tuşuna basın.
2. Gerekiyorsa, **Sil** seçeneğini vurgulamak için veya tuşuna basın.
3. **Seç** seçenek tuşuna basın.

İstediğiniz zaman tuşuna basarak Cevapsız Arama özelliğinden çıkabilirsiniz.

Not: Cevapsız Aramalar özelliğine, istediğiniz zaman **Cevapsız** menü seçeneğini (**Menü 3.1**) seçerek erişebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 80.

Sessiz moda Hızlı Geçiş

Sessiz mod, sinema gibi sessiz olunması gereken ve telefonun ses çıkarmasını istemediğiniz ortamlarda oldukça kullanışlı bir özelliktir.

Bekleme modundayken telefonunuzu hızla sessiz moda geçirmek için "Sessiz Mod" mesajı ve titreşim simgesi ( ) görüntülenene kadar tuşuna basmanız ve basılı durumda tutmanız yeterlidir.

Sessiz moddayken telefonunuz ses ayarlarını aşağıdaki şekilde değiştirir.

Seçenek	Yeni Ayar
Uyarı Tipi (**Menü 5.3**)	Titreşim
Tuş Tonu (**Menü 5.4**)	KAPALI
Mesaj Uyarı Tonu (**Menü 5.5**)	Sadece Işık
Kapak Tonu (**Menü 5.6**)	KAPALI
Kapatma	KAPALI
Ek Ton (**Menü 5.8**)	KAPALI

Sessiz moddan çıkmak ve önceki ses ayarlarını yeniden etkinleştirmek için "Sessiz Moddan Çık" mesajı görüntülenene kadar tuşunu basılı tutun. Titreşim simgesi ( ) artık görüntülenmez.

İşlev ve Seçenekleri Seçme

Telefonunuz, kişiselleştirme olanağı veren bir dizi işlev sunar. Bu işlevler ve işaretli iki seçenek tuşuyla erişilebilen menüler ve alt menüler şeklinde düzenlenmiştir. Her menü ve alt menü size özel bir menünün ayarlarını görüntüleme ve değiştirme olanağı sağlar.

Seçenek tuşlarının rolü duruma göre değişir; her tuşun tam üstünde, ekranın alt satırındaki bölüm, tuşun o andaki rolünü gösterir.

Örnek:

Ana menü moduna erişmek için sol seçenek tuşuna basın.

Rehber özelliğine erişmek için sağdaki seçenek tuşuna basın.

Kullanılabilen çeşitli işlevleri/seçenekleri görüntülemek ve istediğinizi seçmek için:

1. Uygun seçenek tuşuna basın.

2.

Bunun için...	**Şuna basın...**
Şunu seçin: • Görüntülenen işlev veya • Vurgulanan seçenek	**Seç** seçenek tuşu veya ❱ tuşu.
Sonraki işlevi görüntülemek veya listedeki bir sonraki seçeneği vurgulamak	Telefonun sol tarafındaki ⌄ veya ▼ tuşu.
Listedeki bir önceki işleve veya seçeneğe dönmek	Telefonun sol tarafındaki ⌃ veya ▲ tuşu.
Menü yapısında bir üst seviyeye geçmek	❰ tuşu, ↩ seçenek tuşu veya C tuşu.
Ayarları değiştirmeden menü yapısından çıkmak	⏻ tuşu.

Bazı işlevler için sizden şifre veya PIN kodu istenebilir. İstenen kodu girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

Örnek: Ekran Dilini Ayarlama

1. Bekleme ekranı görüntülenirken menüye girmek için **Menü** seçenek tuşuna basın.

2. ⌃ veya ⌄ tuşuna basarak **Tel. Ayarları** menüsünü buluncaya kadar menüleri tarayın.

3. **Tel. Ayarları** menüsüne girmek için, **Seç** seçenek tuşuna veya ❱ tuşuna basın.

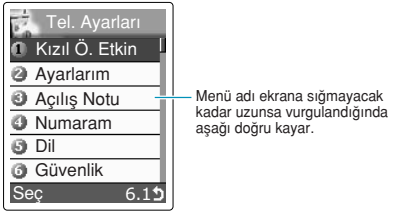

4. **Dil** alt menüsünü bulana kadar, ▲ veya ▼ tuşuna basarak alt menüleri tarayın.

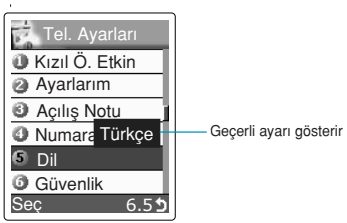

5. Kullanılabilen dilleri görmek için **Seç** seçenek tuşuna veya) tuşuna basın.
   Geçerli ayar vurgulanır.

6. ▲ ve ▼ tuşlarına basıp, seçmek istediğiniz dil vurgulanana kadar dil listesini tarayın.

7. Seçiminizi onaylamak için **Seç** seçenek tuşuna veya) tuşuna basın.

8. Menüden çıkmak için C veya (tuşuna iki kez basın.

Rehber

Telefon numaralarını ve bunlara karşılık gelen isimleri SIM kartın belleğine kaydedebilirsiniz. Ayrıca, telefonun belleğine de 500 numara kaydedilebilmektedir. SIM kart ve telefon bellekleri fiziksel olarak ayrı olmasına karşın, Rehber adı verilen tek bir birim olarak kullanılmaktadır.

Rehbere İsim ve Numara Kaydetme

Numara kaydetmenin iki yolu vardır:

- Bekleme modundayken **Kaydet** seçenek tuşunu kullanarak
- Rehber menüsündeki **Yeni Girdi** seçeneğini kullanarak

Bekleme Modunda Numara Kaydetme

Numara girmeye başladığınız anda, numarayı Rehber'e kaydedebilmeniz için sol seçenek tuşunun üzerinde **Kaydet** seçeneği görüntülenir.

1. Kaydedilecek numarayı girin.

   Not: Numarayı yazarken hata yaparsanız, hatayı C tuşunu kullanarak düzeltebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 22.

2. Numaranın doğru olduğundan eminseniz **Kaydet** seçenek tuşuna basın.

3. Kaydedilecek numaranın kategorisini belirten bir simge seçin. Üç seçenek kullanılabilir;
   - Cep telefonu numarası
   - İşyeri numarası
   - Ev numarası

   Kategori seçmek için (veya) tuşuna ve ardından **Seç** seçenek tuşuna basın.

4. İsim girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   İsmin uzunluk sınırı SIM kartınıza bağlıdır. Karakter girme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 43.

5. Telefon ve kart bellekleri arasında geçiş yapmak için, **Karta** yazılı sağ seçenek tuşuna veya **Telefon** yazılı tuşa basın.

   Not: Telefonunuzu değiştirirseniz, SIM kart belleğinde kayıtlı tüm numaralar yeni telefonunuzda da kullanılabilir, ancak telefon belleğinde kayıtlı numaraların geri yüklenmesi gerekir.

6. Numarayı ve ismi önerilen yerden başka bir yere kaydetmek için C tuşuna basıp konum numarasını silin ve sayı tuşlarını kullanarak istediğiniz konumu girin.

7. İsmi ve numarayı kaydetmek için **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Kaydettikten sonra, telefon, az önce oluşturulan Rehber girdisini veya ismi görüntüler.

8.

Bunun için...	**Şuna basın...**
Girdi seçeneklerini kullanma	**Seçenek** seçenek tuşu.
Bekleme ekranına dönme	⏻ tuşu.

Rehber Menüsünü Kullanarak Numara Kaydetme

1. Bekleme ekranı görüntülendiğinde, **İsim** seçenek tuşuna basın.

2. ▲ veya ▼ tuşuna basarak **Yeni Girdi** seçeneğine gidin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

3. Kaydedilecek numaranın kategorisini belirten bir simge seçin.

   Not: Bu aşamada, E-posta simgesi kullanılabilir. Böylece telefon numarası yerine bir E-posta adresi kaydedebilirsiniz.

4. İsim girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   İsmin uzunluk sınırı SIM kartınıza bağlıdır. Karakter girme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 43.

5. Numarayı veya E-posta adresini girin ve **Kaydet** seçenek tuşuna basın.

6. Telefon ve kart bellekleri arasında geçiş yapmak için, **Karta** yazılı sağ seçenek tuşuna veya **Telefon** yazılı tuşa basın.

7. Numarayı ve ismi önerilen yerden başka bir yere kaydetmek için C tuşuna basıp konum numarasını silin ve sayı tuşlarını kullanarak istediğiniz konumu girin.

8. İsmi ve numarayı kaydetmek için **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Kaydettikten sonra, telefon, az önce oluşturulan Rehber girdisini veya ismi görüntüler.

9.

Bunun için...	Şuna basın...
Girdi seçeneklerini kullanma	**Seçenek** seçenek tuşu.
Bekleme ekranına dönme	\ tuşu.

Rehber Kaydı Seçeneklerini Kullanma

Bir Rehber girdisi ekranda görüntülendiğinde, girdi seçeneklerine erişmek için **Seçenek** seçenek tuşuna basın.

Bunun için...	Şuna basın...
Vurgulanan seçeneği seçmek	**Seç** seçenek tuşu veya ❱ tuşu.
Farklı bir seçeneği vurgulamak	İstenen seçenek vurgulanana kadar ▲ veya ▼ tuşuna basın.

Şu seçenekler kullanılabilir:

No'yu Aktar: bu seçenek, seçilen numarayı normal arama moduna aktarmanızı sağlar. Bu seçeneği, Rehber'de kayıtlı olan numaraya benzer bir numarayı (örneğin, aynı işyerindeki farklı bir dahili numarayı) aramak için kullanın.

Numarayı istediğiniz gibi değiştirmek için C tuşunu kullanın. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 22. Aramaya hazır olduğunuzda tuşuna basın.

Düzelt: rehber girdisini düzeltmenize olanak verir. Seçili isimdeki tek bir numarayı değiştirmek için **Tek Girdi İçin** seçeneğini kullanın. İsmi değiştirirseniz, numara ayrı kaydedilir. Girdinin adını değiştirmek için **Tüm Girdiler İçin** seçeneğini kullanın.

Sil: seçilen isim ve numaraları rehberden silmenize olanak verir. **Evet** seçenek tuşuna basarak isim ve numaraları silme işlemini onaylamanız istenir.

Kopyala: seçilen numarayı başka bir yere kopyalamanıza olanak verir. Bu seçeneği, bellektekine benzer bir numarayı kaydetmek için kullanın. Kopyalandığında, numarayı düzeltip Rehber'e kaydedin; yeni numara için konum seçin. Kopyalandığında, adı ve numarayı düzenleyin

Arayan Grubu: ilgili kişi sizi aradığında telefonun sizi özel bir şekilde uyarabilmesi için girdiyi bir arayan grubuna atamanıza olanak verir. Kullanılabilecek on gruptan birini seçin.

Gruptan bir girdiyi çıkartmak için, **Grup Yok** seçeneğini belirleyin.

Arayan grubu özelliklerini değiştirme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 39.

Girdi Ekle: geçerli olarak seçili isme farklı bir kategorideki (cep, işyeri, ev veya E-posta) yeni numarayı eklemenize olanak tanır. Rehber girişi, bir ad ve her kategoride bir tane olmak üzere en fazla dört numara içerebilir.

Rehberden Numara Bulma

Rehbere kaydettiğiniz numaraları, isme ve arayan grubuna göre olmak üzere iki şekilde arayabilirsiniz.

- İsme göre
- Arayan grubuna göre

İsme Göre Numara Arama

1. Bekleme ekranı görüntülendiğinde, **İsim** seçenek tuşuna basın.

2. **Ara** vurgulandığında, **Seç** seçenek tuşuna basın. İsim girmeniz istenecektir.

3. Bulmak istediğiniz ismin ilk birkaç harfini girin.
   Rehber girdileri, girdiğiniz harfle eşleşen ilk girdiden başlayarak listelenir. Bu girdi de vurgulanır.

4.

Bunun için...	**Şuna basın...**
Vurgulanan girdiyi görüntülemek	**Göster** seçenek tuşu.
Farklı bir girdi seçmek	İstenen seçenek vurgulanana kadar ▲ veya ▼ tuşuna basın.
Farklı bir harfle başlayan girdi arama	Girilmiş harfleri temizlemek için C tuşuna basın ve sonra istediğiniz harfle etiketlenmiş tuşa basın.

5. İstediğiniz girdiyi bulduktan sonra, numarayı çevirmek için tuşuna veya Rehber girdisi seçeneklerine erişmek için **Seçenek** seçenek tuşuna basın; ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 36.

Arayan Grubuna Göre Numara Arama

1. Bekleme ekranı görüntülendiğinde, **İsim** seçenek tuşuna basın.

2. ▲ veya ▼ tuşuna basarak **Grup Araması** seçeneğine gidin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

3. ▲ veya ▼ tuşuna basarak istediğiniz gruba gidin ve **Göster** seçenek tuşuna basın.
   Seçilen arayan grubundaki Rehber girdileri listelenir.

4.

Bunun için...	**Şuna basın...**
Vurgulanan girdiyi görüntülemek	**Göster** seçenek tuşu.
Farklı bir girdi seçmek	İstenen seçenek vurgulanana kadar ▲ veya ▼ tuşuna basın.

5. İstediğiniz girdiyi bulduktan sonra, numarayı çevirmek için tuşuna veya Rehber girdisi seçeneklerine erişmek için **Seçenek** seçenek tuşuna basın; ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 36.

Arayan Grubunu Düzeltme

1. Bekleme ekranı görüntülendiğinde, **İsim** seçenek tuşuna basın.

2. ▲ veya ▼ tuşuna basarak **Grup Düzenleme** seçeneğine gidin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

3. İstenen grup isminin ilk birkaç harfini yazın veya ▲ ya da ▼ tuşuna basarak grup listesini tarayın.

4. Düzeltmek istediğiniz grup vurgulandığında, **Seçenek** seçenek tuşuna basın.

5. Her seçeneği belirleyin ve ayarları gerektiği şekilde değiştirin. Şu seçenekler kullanılabilir:

   Zil Tonu: gruba dahil bir kişi sizi aradığında, telefonun hangi zil tonuyla çalacağını belirlemenize olanak verir.

   SMS Tonu: gruba dahil bir kişi size yazılı mesaj gönderdiğinde hangi zil tonunun kullanılacağını belirlemenize olanak verir.

   Grafik: gruba dahil bir kişi sizi aradığında ekranda hangi simgenin görüntüleneceğini belirlemenize olanak verir.

   Grup İsmi: gruba bir isim atamanıza olanak verir. Karakter girme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 43.

6. Ayarları değiştirme işlemini bitirdiğinizde, C veya ☎\ⓘ tuşuna basın.

Hızlı Arama

SIM kartınıza numara kaydettikten sonra en çok sekiz hızlı arama girdisi oluşturabilir ve bu numaraları ilgili numaranın tuşuna basarak istediğiniz zaman arayabilirsiniz.

Hızlı Arama Girdileri Oluşturma

1. Bekleme ekranı görüntülendiğinde, **İsim** seçenek tuşuna basın.

2. ⌃ veya ⌄ tuşuna basarak **Hızlı Arama** seçeneğine gidin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

3. Hızlı arama özelliğini atamak istediğiniz tuşu (2 abc - 9 wxyz arasındaki tuşlar) seçin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

Not: Bu tuşa önceden bir numara atadıysanız **Seçenek** seçenek tuşu, **Tamam** seçenek tuşunun yerini alır. 6. Adım'a gidin.

4. Listeden istediğiniz Rehber girdisini seçin ve **Göster** seçenek tuşun basın.

5. Girdinin birden çok numarası varsa, ⌃ veya ⌄ tuşuna basarak istediğiniz numarayı seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

6. Seçilen tuşa bir numara atadıktan sonra şu seçenekler kullanılabilir, **Seçenek** seçenek tuşuna bastığınızda dört seçenek kullanılabilir.

   Değiştir: tuşa farklı bir numara atamanıza olanak verir.

   Sil: ayarı, tuşa atanan hiçbir numara kalmayacak şekilde siler.

   Tümünü Sil: tüm tuş ayarlarını, tuşlardan hiçbirine atanan numara kalmayacak şekilde siler.

   Numara: tuşa atanan numarayı görüntülemenize olanak verir.

7. Seçeneği ayarlama işlemini bitirdiğinizde, C veya ☎\ⓘ tuşuna basın.

Rehberden Hızlı Arama

2 abc - 9 wxyz arasındaki tuşlara atanan numaraları hızlı aramak için ilgili tuşu basılı durumda tutun.

Not: Bellek konumu 1, Telesekreter sunucu numarası için ayrılmıştır.

Bellek Durumunu Kontrol Etme

Rehberde (kart ve telefon belleklerine) kaç isim ve telefon numarasının kayıtlı olduğunu veya kalan boş konum sayısını kontrol edebilirsiniz.

1. Bekleme ekranı görüntülendiğinde, **İsim** seçenek tuşuna basın.
2. **Bellek Durumu** seçeneğini belirleyin.
3. Kart ve telefon belleklerindeki girdi sayısını her belleğin toplam kapasitesine göre görüntülemek için ⌃ veya ⌄ tuşuna basın.

Metin Girme

Telefonunuzu kullanırken sık sık metin girişi yapmanız gerekir: Bu, Rehber'e isim kaydetmek, açılış notu oluşturmak veya takviminizde etkinlik planlamak gibi durumlarda gerekebilir. Telefonunuzun tuş takımını kullanarak alfasayısal karakterler girebilirsiniz.

Telefonunuzda aşağıdaki metin giriş modları bulunmaktadır:

- **T9 modu**

  Bu modda sözcükleri her harf için tek tuşlamayla girebilirsiniz. Tuş takımındaki her tuşta birden çok karakter bulunur - 5 tuşuna bir kez basarsanız, J, K veya L harfi görüntülenebilir. T9 modu, doğru sözcüğü belirlemek için tuşlamalarınızı otomatik olarak dahili dilbilimsel veritabanıyla karşılaştırır ve böylece geleneksel büyük/küçük harf karakter modlarına göre çok daha az tuşlama gerektirir.

- **Büyük/küçük harf modları**

  Bu modlarda, istediğiniz harf ekranda görüntülenene kadar harfin yer aldığı tuşa bir, iki, üç veya dört kez basarak metin girişi yapabilirsiniz.

- **Simge modu**

  Bu mod, noktalama işaretleri gibi simgeleri girmenize olanak verir.

- **Rakam modu**

  Bu modda rakam girebilirsiniz.

Metin Giriş Modunu Değiştirme

Karakter girişine izin verilen bir alanda bulunduğunuzda, ekranda metin giriş modu göstergesi görüntülenir.

Örnek: Yazılı mesaj oluşturduğunuzda

Bunu seçmek için...	**Şu görüntülenene kadar ⇧ seçenek tuşuna basın...**
T9 modu	simgesi. Bkz: sayfa 45.
Büyük harf karakter modu	**A** simgesi. Bkz: sayfa 47.
Küçük harf modu	**a** simgesi. Bkz: sayfa 47.
Rakam modu	**1** simgesi. Bkz: sayfa 48.
Simge modu	simgesi. Bkz: sayfa 48.

T9 Modunu Kullanma

T9 akıllı yazı giriş modu herhangi bir karakteri tek tuşa basarak girmenize olanak verir. Bu yazı giriş modu bir yerleşik sözlüğü temel alır.

1. T9 akıllı yazı giriş modundayken, 2 - 9 tuşlarını kullanarak bir sözcük yazmaya başlayın. Harf için her tuşa yalnızca bir kez basın.
   Örnek: T9 modunda *SELAM* yazmak için, sırasıyla 7, 3, 5, 2 ve 6 tuşlarına basın.
   Yazmakta olduğunuz sözcük ekranda görüntülenir. Bastığınız her tuşla sözcük değişebilir.
2. Tuş vuruşlarını düzeltmeden veya silmeden önce sözcüğün tamamını yazın.
3. Sözcük doğruysa, sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.
   Aksi durumda, bastığınız tuşların alternatif sözcük seçeneklerini görüntülemek için 0, ⌃ veya ⌄ tuşuna basın.
   Örnek: Hem *AL* hem de *AK* nin sırası şöyledir: 2, 5. Telefon önce en sık kullanılan seçeneği görüntüler.
4. Her sözcüğü # tuşuna basarak bir boşlukla tamamlayın.

- Nokta, tire veya tırnak işareti girmek için 1 tuşuna basın. T9 modu doğru noktalama işaretlerinin kullanılmasını sağlamak üzere dilbilgisi kurallarını uygular.

  Örnek: İki ünlem işareti görüntülemek için 1 tuşu iki kez kullanılır.

- T9 modunda büyük küçük harf değişikliği yapmak için * tuşunu kullanın. Üç tür büyük/küçük imi vardır:

  Küçük harf

  Büyük harf

- İmleci ❮ ve ❯ tuşlarıyla da hareket ettirebilirsiniz. Harf silmek için C tuşuna basın. Ekranı temizlemek için C tuşunu basılı tutun.

Büyük/Küçük Harf Karakter Modu

Yazınızı girmek için 1 - 0 tuşlarını kullanın.

1. İstediğiniz harfin bulunduğu tuşa basın:
   - İlk harf için bir kez
   - İkinci harf için iki kez
   - Bu şekilde devam edin

2. Diğer harfleri de aynı biçimde seçin.

Not: Farklı bir harfe bastığınızda imleç sağa hareket eder. Aynı harfi iki kez veya aynı tuşla farklı harf girdiğinizde, imlecin otomatik olarak sağa hareket etmesi için bir kaç saniye bekleyin ve ardından sonraki harfi girin.

Kullanabileceğiniz karakterler hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki tabloya bakın.

Tuş	Görüntülendikleri Sırayla Karakterler	
	Büyük Harf	**Küçük Harf**
1	Boşluk . 1 ! ? & ¡ ¿ §	. % @ _ £ $ ¥ ¤ §
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z Ω	w x y z 9 Ω
0	* # , ; ‘ “ =	/ : - + ( ) < >

- Boşluk eklemek için 0 tuşuna basın.
- İmleci ❮ ve ❯ tuşlarıyla da hareket ettirebilirsiniz. Harf silmek için C tuşuna basın. Ekranı temizlemek için C tuşunu basılı tutun.

Simge Modunu Kullanma

Simge modu, metin mesajlarına simge eklemenize olanak verir.

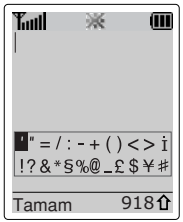

İstediğiniz simgeyi bulmak için menü kaydırma tuşlarını kullanın ve vurgulanan simgeyi mesajınıza eklemek için **Tamam** seçenek tuşuna basın.

Rakam Modunu Kullanma

Rakam moduunda mesaj metnine rakam (örneğin bir telefon numarası) girebilmenize olanak tanır. İstediğiniz rakamların bulunduğu tuşlara basın ve uygun metin giriş moduna manuel olarak dönün.

Görüşme Sırasında Kullanılabilecek Seçenekler

Telefonunuzun görüşme sırasında kullanılabilen birçok kontrol işlevi bulunmaktadır.

Aramayı Bekletme

Görüşmeyi istediğiniz zaman beklemeye alabilirsiniz. Şebekeniz destekliyorsa, devam eden görüşmeniz sırasında başka bir arama yapabilirsiniz. Bu iki görüşmeden biri etkin, diğeriyse bekleme konumundadır ve bu görüşmeler arasında da geçiş yapılabilir.

Görüşmeyi beklemeye almak için **Beklet** seçenek tuşuna basın. İstediğiniz zaman **Geri Al** seçenek tuşuna basarak aramayı tekrar etkin hale getirebilirsiniz.

Görüşme devam ederken başka bir arama yapmak için:

1. Aramak istediğiniz numarayı tuşlayın veya Rehber'de arayın.
2. İkinci aramayı yapmak için tuşuna basın.
   İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.

Şunu da yapabilirsiniz:

1. **Beklet** seçenek tuşuna basarak süren görüşmeyi beklemeye alın.
2. İkinci aramayı yapın.

İki arama arasında geçiş yapmak için yalnızca **Değiş.** tuşuna basmanız yeterlidir.

O anki görüşme beklemeye alınırken, beklemedeki arama yeniden etkinleştirilir. Böylece karşınızdaki kişiyle görüşmeye devam edebilirsiniz.

Görüşmeniz sona erdiğinde, her aramayı tuşuna basarak bitirin.

Mikrofonu Kapatma (Sessiz)

Telefonunuzun mikrofonunu geçici olarak kapatabilirsiniz. Böylece karşı taraf sizin konuşmanızı duymaz.

Örnek: Karşı taraf sizi duymadan odadaki birisine bir şey sormak isteyebilirsiniz.

Mikrofonu geçici olarak kapatmak için:

1. **Seçenek** seçenek tuşuna basın.
2. Gerekiyorsa, **Sessiz** seçeneğini vurgulamak için ⌄ tuşuna basın.
3. **Tamam** seçenek tuşuna basın.
   Karşı taraf artık sizin sesinizi duymayacaktır.

Mikrofonu yeniden açmak için:

1. **Seçenek** seçenek tuşuna basın.
2. Gerekiyorsa, **Sesli** seçeneğini vurgulamak için ⌄ tuşuna basın.
3. **Tamam** seçenek tuşuna basın.
   Karşı taraf sizi yeniden duymaya başlar.

DTMF Tonlarını Kapatma/Açma

Bu seçenekler, tuş seslerini kapatıp açabilmenizi sağlar. **DTMF Kapalı** seçeneğini belirlerseniz telefonunuz görüşme sırasında tuş seslerini iletmeyecektir. Böylece arama sırasında rahatsız edici sesler duyamadan tuşları kullanabilirsiniz.

Not: Telesekreterle veya bilgisayarlı telefon sistemleriyle iletişim kurmak için **DTMF Açık** seçeneği belirlenmiş olmalıdır.

Rehberden Bir Numara Arama

Görüşme sırasında Rehber'deki bir numarayı arayabilirsiniz.

1. **Seçenek** seçenek tuşuna basın.
2. **Rehber** seçeneğini vurgulamak için ⌄ tuşuna basın.
3. **Tamam** seçenek tuşuna basın.
   Rehber kayıtları listelenecektir.
4. Bulmak istediğiniz ismi girin.
   İsmin ilk birkaç harfini girdiğinizde, girişinizle eşleşen ilk girdiden başlayarak, tüm Rehber girdileri listelenir. Ayrıca girdi de vurgulanır.
5. Vurgulanan girdiyi görüntülemek için **Göster** seçenek tuşuna basın.

Rehber özelliği hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz: sayfa 33.

SMS Servisi'ni Kullanma

Arama sırasında bir SMS (Kısa Mesaj Servisi) mesajı alırsanız, ekranda mesaj simgesi ( ) yanıp söner. **SMS Servisi** seçeneği, bu özelliği kullanmanızı sağlar.

SMS servisi hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz: sayfa 62.

İkinci Aramayı Cevaplama

Bu servis şebekeniz tarafından destekleniyorsa ve **Arama Bekletme** menü seçeneğini (**Menü 8.3**) **Etkinle** (bkz: sayfa 112) olarak ayarladıysanız, görüşme yaparken gelen bir aramaya cevap verebilirsiniz. Gelen arama size arama bekliyor tonuyla bildirilir.

Görüşme devam ederken bir aramayı yanıtlamak için:

1. Aramaya cevap vermek için tuşuna basın. İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
2. İki arama arasında geçiş yapmak için **Değiş.** tuşuna basın.

   Bekletilen aramayı bitirmek için **Seçenek** seçenek tuşuna basın ve **Bekletmeyi Kapat** seçeneğini belirleyin.
3. Sürdürdüğünüz görüşmeyi bitirmek için tuşuna basın.

Konferans Görüşme Yapma

Konferans görüşme en çok altı kişinin aynı anda bir görüşmeye katılmasına olanak veren bir şebeke servisidir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Konferans Görüşme Ayarları

1. İlk katılımcıyı normal biçimde arayın.
2. İkinci katılımcıyı normal biçimde arayın. İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
3. İlk arayanı konferans görüşmeye dahil etmek için **Seçenek** tuşuna basın ve **Katıl** seçeneğini belirleyin.
4. Konferans görüşmesine yeni bir kişi eklemek için kişiyi normal şekilde arayın, ardından **Seçenek** tuşuna basıp **Konferans** seçeneğini belirleyin.

Aramayı cevaplayıp önce **Seçenek** tuşuna, ardından **Konferans** seçeneğine basarak sizi arayan kişileri konferans görüşmesine dahil edebilirsiniz. Gerektikçe bu işlemi tekrarlayınız.

Tek Katılımcıyla Kişisel Görüşme Yapma

1. **Seçenek** seçenek tuşuna basın ve **Birini seç** seçeneğini belirleyin.

   Görüşmeye katılanların listesi görüntülenir.
2. veya tuşu yardımıyla istenen kişiyi vurgulayın ve sonra **Seç** seçenek tuşuna ya da tuşuna basın.

3. **Kişisel** seçeneğini seçin.
   Artık bu kişiyle özel olarak görüşebilirsiniz. Diğer katılımcılar kendi aralarında görüşmeyi sürdürebilir.

4. Konferans görüşmesine geri dönmek için, **Seçenek** tuşuna basın ve **Konferans** seçeneğini belirleyin.
   Artık tüm katılımcılar birbirini duyabilir.

Görüşmeden Katılımcı Çıkarma

1. **Seçenek** seçenek tuşuna basın ve **Birini seç** seçeneğini belirleyin.
   Görüşmeye katılanların listesi görüntülenir.

2. ⌃ veya ⌄ tuşu yardımıyla istenen kişiyi vurgulayın ve sonra **Seç** seçenek tuşuna ya da ↶ tuşuna basın.

3. **Çıkart** seçeneğini belirleyin.
   Artık bu katılımcıyla görüşme sona ermiştir. Diğer katılımcılarla görüşmenizi sürdürebilirsiniz.

4. Konferans görüşmesini bitirmek için kapağı kapatabilir veya ☎\⏻ tuşuna basabilirsiniz.

Menüleri Kullanma

Telefonunuz, kendisini gereksinimlerinize göre ayarlamanıza olanak sağlayan birçok işlev sunmaktadır. Bu işlevler, menü ve alt menülerle düzenlenmektedir.

Menü ve alt menülere kaydırma tuşları veya kısa yollar kullanılarak erişilebilir.

Tarayarak Menü İşlevlerine Erişme

1. Bekleme modunda, menü moduna erişmek için **Menü** seçenek tuşuna basın.

2. İstediğiniz ana menüye gitmek için ⌃ veya ⌄ tuşunu kullanın (örneğin **Tel. Ayarları**). Menüye girmek için **Seç** seçenek tuşuna veya ❭ tuşuna basın.

3. Menüde **Dil** gibi alt menüler varsa, bu alt menülere de ⌃ ve ⌄ tuşuyla tarama yaparak ve **Seç** seçenek tuşuna basarak erişebilirsiniz.
   Seçtiğiniz menüde başka seçenekler de varsa aynı işlemleri tekrarlayın.

4.

Bunun için...	**Şuna basın...**
Menülerde tarama yapmak	⌃ veya ⌄ tuşuna basın ya da telefonun sol tarafındaki ▲ ve ▼ tuşlarını kullanın.
Seçili ayarı doğrulamak	**Seç** seçenek tuşu veya ❭ tuşu.
Önceki menü düzeyine geri dönmek	⮌ seçenek tuşu veya ❬ tuşu.
Ayarları değiştirmeden menüden çıkmak	☎\⏻ tuşu.

Kısa Yolları Kullanarak Menü İşlevlerine Erişme

Menü öğeleri (menü, alt menüler ve seçenekler) numaralara sahiptir ve kısa yol numaraları kullanılarak kolayca erişilebilirler. Kısa yol numarası, ekranın sağ alt köşesinde, ↩ tuşunun hemen yanında gösterilir. **Menü** seçenek tuşuna basmanız ve gereken numarayı tuşlamanız yeterlidir.

Not: Her menü seçeneğine atanan numaralar, sonraki sayfada yer alan listede gösterilmiştir. Bu numaralar, telefondaki menü numarasıyla eşleşmeyebilir. Bu, SIM kart tarafından desteklenen servislere bağlıdır.

Örnek: **Dil** seçeneğine ulaşmak.

1. **Menü** seçenek tuşuna basın.
2. **Tel. Ayarları** için 6 tuşuna basın.
3. **Dil** için 5 tuşuna basın.
   Seçilebilecek diller doğrudan ekranda görüntülenir.

Menü İşlevleri Listesi

Aşağıda, kullanılabilecek menü yapısı ve aşağıdakiler gösterilmektedir:

- Her seçeneğe atanmış numara
- Her özelliğin açıklamasının bulunduğu sayfa

Not: Ek servisler sunan SIM AT Kartı kullanıyorsanız, menü moduna girmek için **Menü** seçenek tuşuna bastığınızda, ilk olarak **SIM AT** menüsü görüntülenir. Ayrıntılı bilgi için SIM kart kullanım kılavuzuna bakın.

1. Metin Mesajları **(bkz: sayfa 62)**

- 1.1 Gelen
- 1.2 Gönderilen
- 1.3 Yeni Mesaj
- 1.4 Şablonlar
- 1.5 Ayarlar
  - 1.5.1 Ayar 1*
  - 1.5.2 Ayar 2*
  - 1.5.3 Ayar 3*
  - 1.5.4 Ayar 4*
  - 1.5.5 Ayar 5*
  - 1.5.6 Ortak Ayarlar
- 1.6 Nesnelerim
  - 1.6.1 EMS Melodim
  - 1.6.2 EMS Resmim
  - 1.6.3 EMS Animasyonum
  - 1.6.4 Tümünü Sil
- 1.7 Bellek Durumu
  - 1.7.1 SIM belleği
  - 1.7.2 TELEFON belleği
  - 1.7.3 CB belleği
  - 1.7.4 Tümünü Sil
- 1.8 Telesekreter
  - 1.8.1 Ts Bağlan
  - 1.8.2 Ts Numarası
- 1.9 Şebeke Yayınları
  - 1.9.1 Oku
  - 1.9.2 Al
  - 1.9.3 Kanal Listesi
  - 1.9.4 Dil

2. Resimli Mesajlar **(bkz: sayfa 73)**

- 2.1 Gelen
- 2.2 Gönderilen
- 2.3 Yeni Mesaj
- 2.4 Tümünü Sil
  - 2.4.1 Gelen
  - 2.4.2 Gönderilen

2. Resimli Mesajlar *(devamı)*

- 2.5 Ayarlar
  - 2.5.1 Kimliği Sakla
  - 2.5.2 Ulaştı Raporu
  - 2.5.3 Okundu Raporu
  - 2.5.4 Oto. Yükleme
- 2.6 MMS Profili

3. Arama Kaydı (Bkz: sayfa 80)

- 3.1 Cevapsız
- 3.2 Arayanlar
- 3.3 Arananlar
- 3.4 Tümünü Sil
  - 3.4.1 Cevapsız
  - 3.4.2 Arayanlar
  - 3.4.3 Arananlar
- 3.5 Arama Süresi
  - 3.5.1 Son Arama
  - 3.5.2 Aramalar Toplamı
  - 3.5.3 Cevaplılar Toplamı
  - 3.5.4 Süreleri Sıfırla
- 3.6 Arama Ücreti*
  - 3.6.1 Son Arama Ücreti
  - 3.6.2 Toplam Ücret
  - 3.6.3 Maksimum Ücret
  - 3.6.4 Ücreti Sıfırla
  - 3.6.5 Maksimum Ücreti Ayarla
  - 3.6.6 Ücret/Birim

4. Kamera (bkz: sayfa 83)

- 4.1 Çek ve Gönder
- 4.2 Yeni Fotoğraf
- 4.3 Fotoğraflarım

5. Ses Ayarları (bkz: sayfa 86)

- 5.1 Zil Tonu
- 5.2 Zil Seviyesi
- 5.3 Uyarı Tipi
  - 5.3.1 Sadece Işık
  - 5.3.2 Zil Sesi
  - 5.3.3 Titreşim
  - 5.3.4 Titreşim+Zil

5. Ses Ayarları *(devamı)*

- 5.4 Tuş Tonu
  - 5.4.1 KAPALI
  - 5.4.2 Hoş
  - 5.4.3 Piyano
  - 5.4.4 Ton
  - 5.4.5 Bip
- 5.5 Mesaj Uyarı Tonu
  - 5.5.1 SMS Tonu
  - 5.5.2 SMSCB Tonu
- 5.6 Kapak Tonu
  - 5.6.1 KAPALI
  - 5.6.2 Gelecek
  - 5.6.3 Kristal
- 5.7 Açma/Kapatma
  - 5.7.1 KAPALI
  - 5.7.2 Klasik
  - 5.7.3 Neşeli
- 5.8 Ek Ton
  - 5.8.1 Hata Tonu
  - 5.8.2 Dakika Uyarısı
  - 5.8.3 Bağlantı Tonu

6. Tel. Ayarları (bkz: sayfa 91)

- 6.1 Kızıl Ö. Etkinle
- 6.2 Ayarlarım
  - 6.2.1 Arkaplan Resmi
  - 6.2.2 Menü Ayarı
- 6.3 Açılış Notu
- 6.4 Numaram
  - 6.4.1 Numara 1
  - 6.4.2 Numara 2
  - 6.4.3 Numara 3
- 6.5 Dil
- 6.6 Güvenlik
  - 6.6.1 PIN Sorgusu
  - 6.6.2 PIN Değiştir
  - 6.6.3 Telefon Kilidi
  - 6.6.4 Şifre Değiştir
  - 6.6.5 SIM Kilidi
  - 6.6.6 FDN Modu*
  - 6.6.7 PIN2 Değiştir*

* Yalnızca SIM kartınız destekliyorsa gösterilir.

6. Tel. Ayarları *(devamı)*

- 6.7 Ekran Ayarları
  - 6.7.1 Parlaklık
  - 6.7.2 Aydınlatma
  - 6.7.3 Otomatik Aydınlatma
  - 6.7.4 Servis Işığı
  - 6.7.5 Grafik Logo
- 6.8 Ek Ayarlar
  - 6.8.1 Otomatik Tekrar Arama
  - 6.8.2 Aktif Kapak
  - 6.8.3 Tek Tuşla Cevap
- 6.9 Kısa Yol
  - 6.9.1 Yukarı OK
  - 6.9.2 Aşağı OK
  - 6.9.3 Sağ OK
  - 6.9.4 Sol OK
- 6.10 Fabrika Ayarlarına Dön

7. Ajanda (bkz: sayfa 101)

- 7.1 Takvim
- 7.2 İş Listesi
- 7.3 Saat & Tarih
  - 7.3.1 Saat Ayarı
  - 7.3.2 Tarih Ayarı
  - 7.3.3 Dünya Saatleri
  - 7.3.4 Saat Formatı
- 7.4 Alarm
  - 7.4.1 Tek Alarm
  - 7.4.2 Günlük Alarm
  - 7.4.3 Sabah Çağrısı
  - 7.4.4 Alarmı Sil
  - 7.4.5 Otomatik Tel.Aç
- 7.5 Hesap Makinesi
- 7.6 Para Birimi Dönüşümü

8. Şebeke Servisi (bkz: sayfa 110)

- 8.1 Arama Aktarma
  - 8.1.1 Koşulsuz Aktar
  - 8.1.2 Meşgulse
  - 8.1.3 Cevap Yoksa
  - 8.1.4 Ulaşılamıyorsa
  - 8.1.5 Tümünü İptal Et

8. Şebeke Servisi *(devamı)*

- 8.2 Arama Kısıtlamaları
  - 8.2.1 Tüm Gidenler
  - 8.2.2 Uluslararası
  - 8.2.3 Uluslararası Yurtiçi Hariç
  - 8.2.4 Tüm Gelenler
  - 8.2.5 Yurtdışındayken Gelenler
  - 8.2.6 Tümünü İptal Et
  - 8.2.7 Geçersiz
- 8.3 Arama Bekletme
  - 8.3.1 Sesli Aramalar
  - 8.3.2 Veri Arama
  - 8.3.3 Tümünü İptal Et
- 8.4 Şebeke Seçimi
  - 8.4.1 Otomatik
  - 8.4.2 Elle
- 8.5 Arayanın Kimliği
  - 8.5.1 Standart
  - 8.5.2 işlem
  - 8.5.3 Numara Yolla
- 8.6 Kapalı Kullanıcı Grubu
  - 8.6.1 Dizin Listesi
  - 8.6.2 Dış Erişim
  - 8.6.3 Standart Grup
  - 8.6.4 Devreden Çıkart*
- 8.7 Bant Seçimi
  - 8.7.1 GSM 900/1800
  - 8.7.2 GSM 1900

9. Eğlence Kutusu (bkz: sayfa 119)

- 9.1 Oyunlar
  - 9.1.1 X-Flighter
  - 9.1.2 SpaceWar
  - 9.1.3 MyPet
- 9.2 WAP Tarayıcısı
- 9.3 Yüklemeler
  - 9.3.1 Sesler
  - 9.3.2 Resimler

* Yalnızca Kapalı Kullanıcı Grubu Özelliği etkinse gösterilir.

Metin Mesajları

SMS (Kısa Mesaj Servisi) işlevi bir şebeke servisidir ve şebekeniz tarafından desteklenmeyebilir. Şebekenizin desteklemesi durumunda mesajlar, faks, e-posta ve çağrı mesajı alma/gönderme sistemleriyle gönderilebilir. Telefonla yazılı mesaj göndermek için servis sağlayıcınızdan SMS merkez numarasını almanız gerekir.

Yeni kısa mesaj alındığında, ekranda mesaj simgesi ( ) görünür. Bellek doluysa bir hata mesajı görüntülenir ve yeni mesaj alamazsınız. Kullanılmayan mesajları silmek için her mesaj kutusunda yer alan **Sil** seçeneğini kullanın.

Gelen *(Menü 1.1)*

Bu mesaj kutusu, aldığınız mesajları saklamak için kullanılır.

Bu menüye girdiğinizde, Rehberinizde gönderenlerin telefon numaralarının veya adlarının bulunması durumunda, kutudaki mesaj listesi bunlarla birlikte görüntülenecektir.

1. Listeden bir mesaj seçin ve mesaj içeriğini okumak için **Göster** seçenek tuşuna basın.
2. İçeriği taramak için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
3. Önceki veya sonraki mesajları taramak için veya tuşuna basın.

Mesaj okurken **Seçenek** seçenek tuşuna basarak aşağıdakileri seçebilirsiniz.

Sil: aldığınız mesajı silmenizi sağlar.

Gönder: aldığınız mesajı yeniden göndermenizi sağlar. Mesaj gönderme hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz: sayfa 65.

Yanıtla: gönderene yazılı mesajla cevap vermenizi sağlar.

Telefona Ara: göndereni aramanızı sağlar.

Adresi Al: yazılı metindeki URL'yi veya e-posta adreslerini ya da telefon numaralarınızı çıkarıp almanızı sağlar; bu şekilde, bunları telefonunuzun belleğinde saklayabilirsiniz.

Taşı: mesajı SIM kartından telefon belleğine (veya tam tersi) taşımanızı sağlar.

Nesne Seç: mesajlardaki ses veya resim gibi ortam öğelerini mesajdan telefonun belleğinize kaydetmenizi sağlar. Bu öğeleri kendiniz mesaj yazarken de kullanabilirsiniz; ayrıntılar için bkz: sayfa 66.

Gönderilen *(Menü 1.2)*

Bu mesaj kutusu, gönderdiğiniz veya göndereceğiniz mesajları saklamak için kullanılır.

Bu menüye girdiğinizde, Rehberinizde alıcıların telefon numaralarının veya adlarının bulunması durumunda, kutudaki mesaj listesi bunlarla birlikte görüntülenecektir.

1. Listeden bir mesaj seçin ve mesaj içeriğini okumak için **Göster** seçenek tuşuna basın.
2. İçeriği taramak için ⌄ veya ⌃ tuşuna basın.
3. Önceki veya sonraki mesajları taramak için * veya # tuşuna basın.

Mesaj okurken **Seçenek** seçenek tuşuna basarak aşağıdakileri seçebilirsiniz.

Sil: aldığınız notu silmenizi sağlar.

Gönder: aldığınız notu yeniden göndermenizi sağlar. Mesaj gönderme hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz: sayfa 65.

Adresi Al: yazılı metindeki URL'yi veya e-posta adreslerini ya da telefon numaralarınızı çıkarıp almanızı sağlar; bu şekilde, bunları telefonunuzun belleğinde saklayabilirsiniz.

Taşı: mesajı SIM kartından telefon belleğine (veya tam tersi) taşımanızı sağlar.

Nesne Seç: mesajlardaki ses veya resim gibi ortam öğelerini mesajdan telefonun belleğinize kaydetmenizi sağlar. Bu öğeleri kendiniz mesaj yazarken de kullanabilirsiniz; ayrıntılar için bkz: sayfa 66.

Yeni Mesaj *(Menü 1.3)*

Bu menüde, yazılı mesajlar oluşturabilir ve gönderebilirsiniz.

Not: Mesajınız için en çok 918 alfasayısal karakter girebilirsiniz. Mesaja ortam öğeleri eklerseniz, girebileceğiniz karakterlerin sayısı azalacaktır.

Basit Yazılı Mesaj Oluşturma

1. Mesajınızı oluşturun.

   Not: Karakter girme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 43.

2. Mesajınızı yazmayı tamamladığınızda, **Seçenek** seçenek tuşuna basın. Şu seçenekler kullanılabilir:

   Gönder: mesajı göndermenizi sağlar. Mesaj gönderildikten sonra silinir.

   Kaydet/Gönder: belirtilen bellekte mesajın bir kopyasını saklamanıza ve mesajı gereken yere göndermenize olanak tanır. Mesajı Giden Mesaj'da okuyabilirsiniz.

   Kaydet: daha sonra göndermek üzere mesajı belirtilen belleğe kaydetmenizi sağlar. Mesajı Giden Mesaj'da okuyabilirsiniz.

   Metin Biçimlendirme, **Nesne Ekle**, **Şablon Ekle**, **Stndrt Hedef**, **Rehber Ekle** ve **Dil** seçenekleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: "Seçenekleri Kullanarak Mesaj Oluşturma" şu sayfada: 66.

3. **Gönder** veya **Kaydet**/**Gönder** seçeneğini belirleyip, **Seç** seçenek tuşuna basın.

   Mesajı yalnızca kaydetmek istiyorsanız, **Kaydet**'i seçin Mesajı kaydettikten sonra telefon **Metin Mesajları** menüsüne döner.

4. Mesajın kaydedildiği belleği seçin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

5. Gönderilecek numarayı yazın ve **Tamam** seçenek tuşuna basın. Mesaj gönderilir.

Seçenekleri Kullanarak Mesaj Oluşturma

1. Mesajınızı oluşturun.

2. **Seçenek** seçenek tuşuna basın.

3. ⌃ ve ⌄ tuşlarını kullanarak ve **Seç** seçenek tuşuna basarak aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin.

   Metin Biçimlendirme: metnin stilini biçimlendirmenize olanak verir. **Boyut** özelliği için; **Normal**, **Büyük** ve **Küçük** seçenekleri kullanılabilir. **Altı Çizili** ve **Üstü Çizili** özellikleri için, **Açık** veya **Kapalı**'yı seçin. Özellikler bir arada kullanılabilir.

   Nesne Ekle: mesajınıza istediğiniz sesi, melodiyi veya animasyonu eklemenize olanak verir. Eklenecek öğe kategorisini seçin. Her kategori altında fabrikada ayarlanmış çeşitli öğeleri veya Internet ya da başka telefonlar gibi dış kaynaklardan alınan öğeleri seçebilirsiniz.

   Şablon Ekle: standart mesaj şablonlarından birini metne uygulamanıza olanak verir. **Şablonlar** menü seçeneğinde (**Menü 1.4**) önceden tanımlı beş mesajdan birini seçin. Ayrıntılı bilgi için, bkz: sayfa 67.

   Stndrt Hedef: mesajınıza bir Rehber girdisi eklemenize olanak tanır. Listeden birini seçin.

   Rehber Ekle: sık Kullanılanlar listenizde saklanmak üzere bir web sayfası adresi girmenize olanak tanır (**Menü 9.2.2**). Listeden birini seçin.

   Dil: T9 giriş modunda kullanılacak dili değiştirmenize olanak verir. Kullanılacak dili seçin.

4. Mesajı tamamlayın ve sayfa sayfa 65'deki işlemi 3. Adımdan itibaren izleyerek gönderin veya kaydedin.

Şablonlar *(Menü 1.4)*

Bu menüyü kullanarak, en sık kullandığınız en çok beş mesaj belleğe kaydedebilirsiniz. ⌃ ve ⌄ tuşlarını kullanarak şablon listesini tarayın. Düzeltmek istediğiniz mesaj şablonu vurgulandığında, **Seçenek** seçenek tuşuna basın.

Düzelt: yeni mesaj yazmanızı veya seçili mesajı düzeltmenizi sağlar.

Not: Karakter girme konusunda daha fazla bilgi için, bkz: sayfa 43.

Mesajı Gönder: seçili mesajı tekrar görüntülemenizi sağlar. Mesajı yazdıktan sonra gönderebilir, kaydedip gönderebilir veya sadece kaydedebilirsiniz. Mesaj gönderme hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz: sayfa 65.

işlemde: seçili mesajı silmenizi sağlar. **Evet** seçenek tuşuna basarak silme işlemini onaylamanız istenir.

Ayarlar *(Menü 1.5)*

Bu menüde, standart SMS bilgilerini ayarlayabilirsiniz. Mesaj göndermek için gerekli olan ayarlar, ayar grubu olarak adlandırılır. Kullanılabilir ayar grubu sayısı, SIM kartınızın kapasitesine bağlıdır.

Ayar x (**x** ayar grup numarasını temsil eder): her grubun kendi alt menüsü vardır.

Mesaj Merkez No: yazı mesajları gönderirken gereken SMS merkezinin numarasını kaydetmenize veya değiştirmenize olanak verir. Bu numarayı servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

Stndrt Hedef: standart hedef numarayı saklamanıza olanak verir. Mesajı oluşturduğunuzda, numara otomatik olarak Hedef ekranında görüntülenecektir.

Mesaj Tipi: istenen mesaj tipini (Yazı, Faks, E-posta ve Çağrı) ayarlamanızı sağlar. Şebeke, mesajı seçilen formata dönüştürebilir.

Mesaj Süresi: mesaj iletilirken mesajın, gönderilmeye çalışılırken mesaj merkezinde bekleyeceği maksimum süreyi ayarlamanızı sağlar.

Ayar İsmi: tanımlanan ayar grubuna bir isim vermenizi sağlar.

Ortak Ayarlar: şu seçenekler kullanılabilir:

Cevap Yolu: şebekeniz bu servisi destekliyorsa, SMS mesajınızı alan kişiye mesaj merkeziniz üzerinden cevap mesajı gönderme olanağı sağlar.

İletim Raporu: rapor özelliğini etkinleştirmenizi ya da devreden çıkartmanızı sağlar. Bu özellik etkinleştirilmişse, şebekeniz mesajınızın yerine ulaşıp ulaşmadığını size bildirir.

Taşıyıcı Seçimi: **GSM** ve **GPRS** arasında seçim yapma olanağı verir.

Nesnelerim *(Menü 1.6)*

Mesajlarda alınmış olan herhangi bir nesneyi **Nesne Seç** seçeneğini (bkz: sayfa 63) kullanarak telefon belleğine kaydettikten sonra bu menüdeki öğeleri görebilirsiniz.

Üç öğe kategorisi bulunur:

- **EMS Melodim**
- **EMS Resmim**
- **EMS Animasyonum**

Tümünü Sil seçeneğini kullanarak öğelerin tamamını silebilirsiniz (**Menü 1.6.4**).

Bunun için...	**Şuna basın...**
Silinecek nesnelerin kategorisini seçmek	**İşartle** seçenek tuşu.
Seçimi iptal etme	**Kaldır** seçenek tuşu.
Seçili kategorilerdeki nesneleri silmek	**Sil** seçenek tuşu.

Ortam öğelerinin tümünü silmek isterseniz, **Tüm Nesneler**'i seçin.

Bellek Durumu *(Menü 1.7)*

Bu menüde; SIM, telefon ve CB belleklerinde o anda kayıtlı olan mesaj sayısı gösterilir.

Tümünü Sil seçeneğini (**Menü 1.7.4**) kullanarak her bir mesaj kutusundaki mesajların tümünü silebilirsiniz.

Bunun için...	**Şuna basın...**
Silinecek belleği seçmek	**İşartle** seçenek tuşu.
Seçimi iptal etme	**Kaldır** seçenek tuşu.
Seçili bellekteki tüm mesajları silmek	**Sil** seçenek tuşu.

Mesajların tümünü silmek isterseniz, **Tüm Mesajlar**'ı seçin.

Telesekreter *(Menü 1.8)*

Bu menü, telesekreterinize erişme yolu sunar (şebekeniz destekliyorsa).

Şu seçenekler kullanılabilir:

Ts Bağlan: bu özelliği kullanmadan önce, servis sağlayıcınızdan öğrenmiş olduğunuz telesekreter numarasını girmeniz gerekir (bkz: menü seçeneği **1.8.2**). Bu seçeneği belirledikten sonra mesajlarınızı dinlemek için **Tamam** seçenek tuşuna basmanız yeterlidir.

Telesekretere hızlı şekilde bağlanmak için bekleme modunda 1 tuşunu basılı tutun.

Ts Numarası: gerekirse, telesekreter numarasını değiştirmenize olanak verir.

Bunun için...	**Şuna basın...**
Sunucu numarasını girme	İlgili sayısal tuşlar.
Sayı düzeltmek	C tuşu.
Basamağı silmeden imleci sola/sağa taşımak	❮ veya ❯ tuşu.

Not: Telesekreter özelliği, bir şebeke servisidir. Ayrıntılı bilgi için lütfen servis sağlayıcınıza başvurun.

Şebeke Yayınları *(Menü 1.9)*

Bu şebeke servisi, hava veya yol durumu gibi değişik konularda yazılı mesajlar almanızı sağlar. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun. Aşağıdaki koşullarda, mesajlar alındıkça görüntülenir:

- Telefon bekleme modunda
- **Al** seçeneği **Devrede** olarak ayarlanmış
- Mesaj kanalı, kanal listesinde etkin durumda

Şu seçenekler kullanılabilir:

Oku: mesajı görüntülemenize olanak verir. **Geçici**, şebekeden gelen mesajları görüntüler ancak telefon kapatılır kapatılmaz bu mesajların içeriği kaybolur. ⌃ ve ⌄ tuşlarını kullanarak mesajı kaydırın. Mesajı okurken daha sonra tekrar açmak üzere **Arşiv** kutusuna kaydetmek için, **Kaydet** seçenek tuşuna basın.

Al: şebeke tarafından yayınlanan mesajları alma işlemini devreye sokmanızı veya devreden çıkarmanızı sağlar.

Kanal Listesi: şebeke yayınlarını almak istediğiniz kanalları belirlemenizi sağlar. Şu seçenekler kullanılabilir:

Seç: ilgili kanalları işaretleyerek veya işaretlerini kaldırarak listedeki kanalları etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır.

Kanal Ekle: yeni kanalın kimliğini ve başlığını girmek için kullanılır.

Sil: bir kanalı listeden çıkarmak için kullanılır.

Düzelt: listede bulunan bir kanalın kimliğini ve başlığını değiştirmek için kullanılır.

Dil: şebeke tarafından yayınlanan mesajları okurken tercih ettiğiniz dili seçebilmenizi sağlar.

Ayrıntılı bilgi için lütfen servis sağlayıcınıza başvurun.

Resimli Mesajlar

Multimedya Mesaj Servisi (MMS - Multimedia Message Service), Kısa Mesaj Servisi'ne (SMS - Short Message Service) çok benzeyen bir mesaj servisidir. Kişisel multimedya mesajlarının telefondan telefona veya telefondan e-postaya otomatik şekilde ve hemen gönderilmesine olanak tanır.

Multimedya mesajlarında yazılı mesajların olağan metin içeriğine ek olarak görüntüler, grafikler, ses ve ses klipleri yer alabilir. MMS mesajı, tek girdide yapılan bir multimedya sunusudur. Ekleri olan bir metin dosyası değildir.

MMS özelliğini kullanarak telefonunuz multimedya mesajlarını alabilir. Ayrıca, fotoğraflarınız veya Internet'ten yüklediğiniz grafikler gibi görüntüleri içeren kısa mesajlar olan resimli mesajları da gönderebilirsiniz. Bu işlev, yalnızca servis sağlayıcınız tarafından desteklenmesi koşuluyla kullanılabilir. Yalnızca resimli mesaj özelliklerine sahip telefonlarda resimli mesaj alınabilir ve görüntülenebilir.

Gelen *(Menü 2.1)*

Mesajı Aldığınızda Görüntüleme

Yeni bir multimedya mesajı geldiğinde, ekranda gönderen numarasının yanı sıra bir metin bildirimi de görüntülenir.

1. Mesajı görüntülemek için **Seç** seçenek tuşuna basın.

   Ekranda, gönderenin numarası, mesaj büyüklüğü ve konusu gibi mesaj hakkında kısa bilgiler görüntülenir.

   Mesajı daha sonra Gelen Mesaj'da görüntülemek isterseniz, **Çık** seçenek tuşuna basın.

2. Mesajı taramak için, ⌄ veya ⌃ tuşuna basın.

Mesajı görüntülerken aşağıdaki seçenekleri kullanmak için **Seçenek** seçenek tuşuna basın:

Al: mesaj içeriğini görüntüler.

Sil: mesajı siler.

Diğer Bilgiler: mesaj hakkında ayrıntılı bilgi verir.

Gelen Mesaj'daki Alınmış Mesajı Görüntüleme

Gelen menü seçeneğine eriştiğinizde (**Menü 2.1**), aldığınız multimedya mesajlarının listesi gönderenlerin telefon numaralarıyla (Rehberinizde varsa) ya da konularına göre görüntülenir.

1. Mesajı seçin ve görüntülemek için **Seç** seçenek tuşuna basın.
2. Mesajı taramak için, ⌄ veya ⌃ tuşuna basın.

Mesajı ilk defa görüntülerken, yukarıda anlatılan **Al**, **Sil** ve **Diğer Bilgiler** seçeneklerine erişmek için **Seçenek** seçenek tuşuna basabilirsiniz.

Mesajı gözden geçirirken, aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

Sil: mesajı siler.

Cevapla: gönderene yazılı veya resimli mesajla cevap vermenizi sağlar.

Ara: göndereni aramanızı sağlar.

Adresi Al: mesaj metninden numara almanızı sağlar; bu şekilde, numarayı arayabilir veya rehbere kaydedebilirsiniz.

İlet: mesajı başkasına iletmenize olanak tanır.

Resim Kaydet: mesajdaki bir görüntüyü telefonunuza kaydetmenizi sağlar. Fotoğraflar, **Fotoğraflarım** klasöründe (**Menü 4.3**) ve diğer görüntüler **Yüklemeler** menüsündeki (**Menü 9.3**) **Resimler** klasöründe saklanır.

Ses Kaydet: mesajla birlikte gelen sesi **Yüklemeler** menüsündeki (**Menü 9.3**) **Sesler** klasörüne kaydetmenize olanak tanır.

Gönderilen *(Menü 2.2)*

Bu menü seçeneğine eriştiğinizde, gönderdiğiniz resimli mesajların listesi görüntülenir.

1. İstediğiniz mesajı seçin ve mesajı görüntülemek için **Seç** seçenek tuşuna basın.
2. Mesajı taramak için, ⌄ veya ⌃ tuşuna basın.

Mesajı görüntülerken **Seçenek** seçenek tuşuna basarak aşağıdaki seçenekleri de belirleyebilirsiniz:

Sil: mesajı siler.

Adresi Al: mesaj metninden numara almanızı sağlar; bu şekilde, numarayı arayabilir veya rehbere kaydedebilirsiniz.

Gönder: aldığınız notu yeniden göndermenizi sağlar.

Mesajı Düzelt: mesaj içeriğini, resmi veya metni değiştirmenize olanak verir. Resim mesajları yazmak hakkında daha fazla bilgi için, sayfa 76'daki **Yeni Mesaj** menü seçeneğine (**Menü 2.3**) bakın.

Yeni Mesaj *(Menü 2.3)*

Bu menü seçeneği, yeni bir resimli mesaj oluşturmanızı ve birden çok hedefe göndermenizi sağlar.

Resimli Mesaj Oluşturma ve Gönderme

1. Mesajınızın konusunu girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Not: Karakterleri girme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 43.

2. **Seçenek** seçenek tuşuna basıp, aşağıdaki seçeneklerden birini kullanarak mesaj içeriğini ekleyin:

   Metin Ekle: mesaj metnini yazın ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Fotoğrafımı Ekle: telefonunuzdaki kamerayı kullanarak çektiğiniz bir fotoğrafı eklemenize olanak tanır. Fotoğrafı seçip **Göster** seçenek tuşuna basın. Ardından, eklemek için **Seç** seçenek tuşuna basın. Kamerayı kullanma hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 83.

   Resim Ekle: **Yüklemeler** menüsündeki (**Menü 9.3**) **Resimler** klasöründe saklanan bir resmi eklemenize olanak verir. Resmi seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

   Gönder: mesajı göndermenizi sağlar. Mesajı oluşturma işlemini bitirdiğinize bu seçeneği kullanın.

   Kaydet: mesajı daha sonra kullanılmak üzere Giden Mesaj'da (**Menü 2.2**) saklar. Mesajı oluşturma işlemini bitirdiğinize bu seçeneği kullanın.

3. Eklenen içerik görüntülendiğinde, **Buraya Ekle**'yi vurgulamak için ⌄ tuşuna basın.

4. Mesajınızı oluşturma işlemini bitirene kadar 2 ile 3. adımları yineleyin.

5. Eklenen öğeleri değiştirmek isterseniz, bunlardan birini vurgulamak için önce ⌃ veya ⌄ tuşuna, ardından **Seçenek** seçenek tuşuna basın. Şu seçenekler kullanılabilir:

   Edit: metni değiştirmenize veya resmi başka bir resimle değiştirmenize olanak tanır.

   Sil: öğeyi mesajınızdan siler.

   Gönder: mesajı göndermenizi sağlar.

   Kaydet: mesajı daha sonra kullanılmak üzere Giden Mesaj'da (**Menü 2.2**) saklar.

6. Mesajı oluşturma işlemini bitirdiğinizde seçeneklerden **Gönder**'i seçin.

7. Şu seçeneklerden birini seçip, **Seç** seçenek tuşuna basın.

   Telefon Numarası: istediğiniz telefon numarasını girmenizi sağlar.

   E-posta Adresi: mesajı e-posta şeklinde göndermek için alıcının e-posta adresini girmenize olanak tanır.

   Telefon Defteri: rehber'deki bir telefon numarasını aramanıza olanak tanır.

8. Numara veya adres girin ya da Rehber'den bir numara seçin. Doğru numara veya adres görüntülendiğinde **Tamam** seçenek tuşuna basın.

9. Mesajı birden çok hedefe göndermek istiyorsanız, **Hedef Tanımla**'yi seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

10. 7 ile 9 arasındaki adımları yineleyin. En çok 10 hedef girebilirsiniz.
    Hedefleri düzeltmek istediğinizde, bunlardan birini seçip **Seç** seçenek tuşuna basın. Hedefi değiştirebilir veya silebilirsiniz.

11. Hedefler girildikten sonra **Mesaj Gönder** vurgulandığında **Seç** seçenek tuşuna basın.
    Telefonunuz mesajı gönderir.

Tümünü Sil *(Menü 2.4)*

Gelen Mesaj'daki veya Giden Mesaj'daki mesajların tamamını silebilirsiniz.

Onaylama mesajı görüntülendiğinde, onaylamak için **Evet** seçenek tuşuna basın.

Ayarlar *(Menü 2.5)*

Varsayılan mesaj ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Belirli bir seçeneği açmak veya kapatmak için, her seçeneğe onay işareti eklemek veya onay işaretini kaldırmak üzere **Seç** seçenek tuşuna basın.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Kimliği Sakla: bu seçenek işaretli olduğunda, telefon numaranız alıcının telefonunda görüntülenmez.

Ulaştı Raporu: bu özellik işaretlenmişse, şebekeniz mesajınızın yerine ulaşıp ulaşmadığını size bildirir.

Okundu Raporu: bu seçenek işaretlendiğinde, telefonunuz alıcıya mesajınızla birlikte bir cevap talebi de gönderir.

Oto. Yükleme: bu seçenek işaretlendiğinde, telefonunuz otomatik olarak alınan resimleri veya sesleri yükleyebilir.

MMS Profili *(Menü 2.6)*

Bu menüde, multimedya mesajları gönderdiğinizde veya aldığınızda yapılması gereken çeşitli ayarları yapılandırabilirsiniz.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Profil Adı: MMS sunucusuna vermek istediğiniz isim.

Bağlantı URL'si: MMS sunucunuzun adresi.

Güvenlik: veri aktarım modu. Verilerinizi yetkisiz erişime karşı korumak için **Güvenli**'yi seçin, koruma istemiyorsanız **Güvenli değil**'i seçin.

IP adresi: MMS sunucusuna bağlanmak için gereken ağ geçidi adresi.

Kullanıcı Adı: MMS sunucusuna bağlanmak için gereken Kullanıcı Kimliği.

Şifre: MMS sunucusuna bağlanmak için gereken şifre.

APN: MMS sunucusu adresi için kullanılan erişim noktası ismi.

Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Arama Kaydı

Bu menüde şunları görüntüleyebilirsiniz:

- Cevapsız, gelen veya giden aramalar
- Yaptığınız veya size yapılan aramanın süresi
- Arama ücretleri

Not: Üç tür arama kaydındaki numaraların tümüne, bekleme modunda tuşuna basarak erişebilirsiniz.

Cevapsız *(Menü 3.1)*

Bu seçenek, son 20 cevapsız aramayı görme olanağı verir.

Numara ve isimle (varsa) birlikte, aramanın yapıldığı tarih ve saat görüntülenir. **Seçenek** seçenek tuşuna basarak şunları yapabilirsiniz:

- Aramayı listeden silme
- Numarayı düzeltme (varsa) ve Rehber'e kaydetme
- Numarayı arama

Arayanlar *(Menü 3.2)*

Bu seçenek, son 20 aramayı görme olanağı verir.

Numara ve isimle (varsa) birlikte, aramanın yapıldığı tarih ve saat görüntülenir. **Seç** seçenek tuşuna basarak şunları yapabilirsiniz:

- Aramayı listeden silme
- Numarayı düzeltme (varsa) ve Rehber'e kaydetme
- Numarayı arama

Arananlar *(Menü 3.3)*

Bu seçenek, son 20 gelen aramayı görme olanağı verir.

Aramanın yapıldığı tarihin ve saatin yanı sıra numara ve isim de görüntülenir. **Seç** seçenek tuşuna basarak şunları yapabilirsiniz:

- Numarayı silme
- Numarayı düzeltme ve Rehber'e kaydetme
- Numarayı arama

Tümünü Sil *(Menü 3.4)*

Her bir arama kaydında saklanan numaraların tümünü silebilirsiniz. İstediğiniz kategoriyi vurgulayın ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

Onaylama mesajı görüntülendiğinde, onaylamak için **Evet** seçenek tuşuna basın.

Arama Süresi *(Menü 3.5)*

Bu seçenek, gelen ve giden aramaların sürelerini görmenizi sağlar.

Not: Servis sağlayıcınızın çağrıları fatura ettiği asıl süre; şebeke özellikleri, faturalama amacıyla yapılan yuvarlama vb. nedenlerle farklılık gösterebilir.

Şu süreler kullanılabilir:

Son Arama: son aramanın uzunluğu.

Aramalar Toplamı: süre son sıfırlandıktan sonra yapılan tüm aramaların toplam uzunluğu.

Cevaplılar Toplamı: sürenin son olarak sıfırlanmasından sonra gelen tüm aramaların toplam uzunluğu.

Süreleri Sıfırla: arama sürelerini sıfırlamak için kullanılan seçenek. Önce telefon şifresini girmeniz (bkz: sayfa 124) ve ardından **Tamam** seçenek tuşuna basmanız gerekir.

Arama Ücreti *(Menü 3.6)*

Bu özellik, arama ücretini görmenizi sağlar. SIM kartınıza bağlı olarak, bu menü seçeneği görüntülenmeyebilir.

Şu süreler kullanılabilir:

Son Arama Ücreti: yapılan son arama ücreti.

Toplam Ücret: sürenin son sıfırlanmasından bu yana yapılmış tüm aramaların toplam ücreti. Toplam ücret, **Maksimum Ücreti** seçeneğinde belirlenen maksimum ücreti aşarsa, sayaç sıfırlanana kadar arama yapamazsınız.

Maksimum Ücret: **Maksimum Ücreti Ayarla** seçeneğinde (aşağı bakın) ayarlanan maksimum ücret.

Ücreti Sıfırla: ücret sayacını sıfırlamak için kullanılan seçenek. Önce PIN2'yi girmeniz, (bkz: sayfa 126) ardından **Tamam** seçenek tuşuna basmanız gerekir.

Maksimum Ücreti Ayarla: aramalarınız için izin verdiğiniz maksimum sınırı belirlemenizi sağlar. Önce PIN2'yi girmeniz, (bkz: sayfa 126) ardından **Tamam** seçenek tuşuna basmanız gerekir.

Ücret/Birim: tek birimin ücretini ayarlamak için kullanılan seçenek; bu birim fiyat, aramalarınızın ücreti hesaplanırken kullanılır. Önce PIN2'yi girmeniz, (bkz: sayfa 126) ardından **Tamam** seçenek tuşuna basmanız gerekir.

Kamera

Telefonunuzda yerleşik olarak bulunan kamera modülünü kullanarak, hareket halindeyken de insanların veya olayların fotoğraflarını çekebilirsiniz. Ayrıca, başkalarına da resimli mesaj veya e-posta eki olarak fotoğraflar gönderebilirsiniz. Kamera JPEG resimleri çeker.

Çek ve Gönder *(Menü 4.1)*

Bu menü, başka hedeflere gidecek bir resimli mesaj olarak kullanmak üzere fotoğraf çekmenize olanak tanır.

Not: Fotoğrafı doğrudan güneş ışığında veya çok parlak ışıklandırma ortamında çekerken fotoğrafta gölgeler oluşabilir.

Mesaj Göndermek için Resim Çekme

1. **Çek ve Gönder** menü seçeneğini seçin (**Menü 4.1**).

   Telefonun sol üst tarafında bulunan kamera açılır ve fotoğrafı ekranda görebilirsiniz.

2. Kamera modülünü döndürerek resmi ayarlayın.

Şunun için...	Şu tuşa basın...
Fotoğraf parlaklığını ayarlamak	ve tuşları.
Fotoğraf boyutunu ayarlamak	ve tuşları.
Fotoğrafı yukarı ve aşağı çevirmek	ve telefonun sol tarafındaki.

3.

Fotoğraf çekmek için...	Şu tuşa basın...
Hemen	**Çek** seçenek tuşu.
10 saniye bekledikten sonra	**10snSonra** seçenek tuşu.

4. **Kaydet** seçenek tuşuna basarak fotoğrafı kaydedin.

5. Fotoğrafınızın adını girip, **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Karakterleri girme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 43.

6. Fotoğrafı resimli mesaj olarak gönderme prosedürleri için bkz: sayfa 76.

Yeni Fotoğraf *(Menü 4.2)*

Bu menüde fotoğraf çekebilir ve kaydedebilirsiniz.

Bu menü seçeneğini seçtiğinizde, telefonun sol üst tarafındaki kamera açılır.

"Mesaj Göndermek için Resim Çekme" şu sayfada: 83 konusunda 2 ile 5 arasındaki adımları yineleyin.

Fotoğraflarım *(Menü 4.3)*

Bu menüde fotoğraflarınızı gözden geçirebilirsiniz.

1. **Fotoğraflarım** menü seçeneğini seçin (**Menü 4.3**).
   İlk fotoğraf görüntülenir.

2. Fotoğrafları taramak için, ve tuşlarına basın.

3.

Şunun için...	Şu tuşa basın...
Fotoğrafları küçük resimler olarak görüntülemek (minyatürler)	**dençok** seçenek tuşu.
Küçük resimleri taramak	, , ve tuşlar.
Normal görünüm moduna dönmek (tam boyut)	**Göster** seçenek tuşu. O anda seçili fotoğraf görüntülenir.

Aşağıdaki seçenekleri kullanmak için **Seçenek** seçenek tuşuna basın:

Gönder: fotoğrafı resimli mesaj olarak göndermenize olanak verir (bkz: sayfa 76).

Duvar Kağıdı Yap: bekleme ekranında görüntülenecek fotoğrafı fon resmi olarak ayarlamanıza olanak tanır (bkz: sayfa 92).

Sil: fotoğrafı siler.

Tümünü Sil: telefonunuzda kayıtlı olan tüm fotoğrafları siler.

Yeniden Adlandır: fotoğrafın ismini değiştirmenize olanak verir.

Ses Ayarları

Çeşitli ayarları kişiselleştirmek için Ses Ayarları özelliğini kullanabilirsiniz; örneğin:

- Zil sesi melodisi, seviyesi ve tipi
- Tuşa basıldığında, hata yaptığınızda veya mesaj alındığında çıkan sesler

Zil Tonu *(Menü 5.1)*

Bu seçenek, istediğiniz zil sesi tonunu seçmenizi sağlar.

Çok çeşitli melodiler arasından istediğinizi seçebilirsiniz. Seçtiğiniz her melodi birkaç saniye çalınır. Internet'ten veya EasyGPRS programından sesler yüklediyseniz ya da değişik zil sesi tonu mesajları aldıysanız, bunların listesini bu menüden görebilirsiniz.

Zil Seviyesi *(Menü 5.2)*

Bu seçenek, zil sesi seviyesini beş düzeyden birine ayarlamanıza olanak verir.

⌃ ve ⌄ tuşlarını veya telefonun sol tarafındaki ▲ ve ▼ tuşlarını kullanın.

Uyarı Tipi *(Menü 5.3)*

Bu seçenek, gelen aramalardan nasıl haberdar olmak istediğinizi belirtmenizi sağlar.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Sadece Işık: sadece ışık yanar; telefon çalmaz ve titreşmez.

Zil Sesi: telefon, **Zil Tonu** menü seçeneği kullanılarak (**Menü 5.1**) seçilen zil sesi melodisini kullanarak çalar; Bkz: sayfa 86.

Titreşim: telefon titreşir, ancak çalmaz.

Titreşim+Zil: telefon önce üç kez titreşir ve sonra çalmaya başlar.

Tuş Tonu *(Menü 5.4)*

Bu seçenek, bir tuşa bastığınızda çıkacak olan tuş takımı sesini belirlemenize olanak verir.

Şu seçenekler kullanılabilir:

KAPALI: tuşlardan ses çıkmaz.

Hoş: yalnızca bekleme modunda, arasındaki tuşlara basıldığında berrak bir ses çıkar.

Piyano: yalnızca bekleme modunda, arasındaki tuşlara basıldığında gamda ayrı notaya denk gelen bir ses çıkarır.

Ton: basılan her tuştan farklı bir ses çıkar.

Bip: basılan her tuştan aynı ses çıkar.

Mesaj Uyarı Tonu *(Menü 5.5)*

Bu seçenek, gelen yeni bir mesajı telefonun size nasıl bildireceğini belirlemenizi sağlar.

SMS Tonu

Bu seçenek, gelen yeni bir SMS mesajını telefonun size nasıl bildireceğini belirlemenizi sağlar.

Şu seçenekler kullanılabilir:

KAPALI: telefon SMS tonunu kullanmaz.

Sadece Işık: kapak kabı üzerindeki servis ışığı yanıp söner.

Titreşim: telefon titreşir.

Tek Bip: telefon bir kez bip sesi verir.

SMS Tonu X: telefon bir SMS tonu kullanır. Telefonunuzda birkaç SMS tonu vardır.

SMSCB Tonu

Bu seçenek, gelen yeni bir şebeke yayını (CB) mesajını telefonun size nasıl bildireceğini belirlemenizi sağlar.

Şu seçenekler kullanılabilir:

KAPALI: telefon CB tonunu kullanmaz.

Sadece Işık: kapak kabı üzerindeki servis ışığı yanıp söner.

Titreşim: telefon titreşir.

Tek Bip: telefon bir kez bip sesi verir.

SMS-CB Tonu X: telefon bir CB tonu kullanır. Telefonunuzda birkaç CB tonu vardır.

Kapak Tonu *(Menü 5.6)*

Bu seçenek, kapağı açtığınızda telefonun çıkardığı sesleri etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.

Şu seçenekler kullanılabilir:

KAPALI: ses üretmez.

Gelecek: telefon çağ ötesi bir ses üretir.

Kristal: telefon berrak bir ses üretir.

Açma/Kapatma *(Menü 5.7)*

Bu seçenek, telefon açıldığında veya kapatıldığında çıkardığı sesleri etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.

Şu seçenekler kullanılabilir:

KAPALI: telefonu açtığınızda veya kapattığınızda, hiçbir ses duymazsınız.

Klasik: telefonu açtığınızda veya kapattığınızda, varsayılan sesi duyarsınız.

Neşeli: telefonu açtığınızda veya kapattığınızda, neşeli bir ses duyarsınız.

Ek Ton *(Menü 5.8)*

Telefon tarafından kullanılan diğer tonları da kişiselleştirebilirsiniz.

Tonlardan birini...	Şuna basın...
Etkinleştirmek için	**AÇIK** seçenek tuşu. Seçeneğin önünde bir onay işareti görünür.
Devre dışı bırakmak için	**KAPALI** seçenek tuşu. Onay işareti artık görüntülenmez.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Hata Tonu: telefonun, hata yapıp yapmadığınız konusunda sizi uyarıp uyarmayacağını ayarlar.

Dakika Uyarısı: bu seçenek, yapılan arama sırasında görüşmenin uzunluğunu bildirmek üzere, telefonun her dakika başında bir bip sesi çıkarıp çıkarmayacağını belirler.

Bağlantı Tonu: aradığınız kişi telefona cevap verdiğinde telefonun bip sesi çıkarıp çıkarmayacağını ayarlar.

Tel. Ayarları

Telefonunuzun birçok özelliği, tercihlerinize uyacak şekilde kişiselleştirilebilir. Bu özelliklerin tümüne **Tel. Ayarları** menüsünden erişilebilir.

Kızıl Ö. Etkinle *(Menü 6.1)*

Bu özellik, kızılötesi bağlantı noktası yoluyla veri gönderip almanızı sağlar. Kızılötesi bağlantı kurmak için aşağıdakileri uygulayın:

- IrDA uyumlu bir kızılötesi bağlantı noktasını bilgisayarınızda yapılandırın ve etkinleştirin
- Telefonunuzun kızılötesi özelliğini etkinleştirin; ekranın üst kısmında IrDA simgesi ( ) görüntülenir
- Telefonun IrDA bağlantı noktasını bilgisayarın IrDA bağlantı noktasıyla aynı hizaya getirin

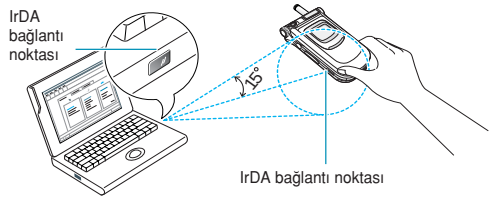

Bağlantı, veri aktarımı için hazır.

Özelliği etkinleştirdikten sonra 30 saniye içinde telefonunuz ve IrDA uyumlu cihazınız arasında iletişim kurulmazsa, özellik otomatik olarak devreden çıkartılır.

Not: En iyi performansı elde etmek için isteğe bağlı veri bağlantı kablosunu kullanın. Bunu ülkenizdeki Samsung satıcılarından edinebilirsiniz.

Ayarlarım *(Menü 6.2)*

Fon resmini ve ekran bileşenlerinin rengini istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz.

Arkaplan Resmi

Bu seçeneği kullanarak, bekleme modunda görüntülenen fon resmini (duvar kağıdı) değiştirebilirsiniz.

Fon resmini değiştirmek için:

1. ⌃ veya ⌄ tuşuna basarak listeyi tarayın.
   Burada çeşitli hazır resimler bulunur. **Fotoğraflarım** menü seçeneğinde (**Menü 4.3**) bir fotoğrafı duvar kağıdınız olarak ayarladıysanız, Fotoğrafım simgesinin ismiyle bunu görmeniz mümkündür.
2. İstediğiniz görüntü vurgulandığında **Seç** seçenek tuşuna basın.
   Seçilen resim görüntülenir.
3. Resmi gördükten sonra bekleme ekranında görüntülemek için, **Seç** seçenek tuşuna basın.
4.

Görüntülemek için...	Basın...
Duvar kağıdı resminin en üstünde geçerli tarih ve saat	**Evet** seçenek tuşu.
Yalnızca duvar kağıdı resmi	**Hayır** seçenek tuşu.

Menü Ayarı

Bu seçenek, istediğiniz menü ekranı ayarını seçmenizi sağlar. **Film Stili** ve **Sayfa Stili** arasında seçim yapabilirsiniz.

Açılış Notu *(Menü 6.3)*

Bu seçenek, telefonu açtığınızda kısa süre görüntülenen açılış notunu belirlemenizi sağlar. Bu menüyü seçtiğinizde geçerli mesaj görüntülenir.

Bunun için...	Şuna basın...
Mevcut notu silmek	C tuşu. Not silinene kadar basılı tutun.
Yeni not girme	Uygun alfasayısal tuşlar.
Metin giriş modunu değiştirme	⇧ seçenek tuşu.

Karakter girme konusunda daha fazla bilgi için, bkz: sayfa 43.

Numaram *(Menü 6.4)*

Bu özellik şunları yapmanıza olanak tanır:

- SIM kartınızda kayıtlı kendi telefon numaranıza isim atama
- İsmi ve numarayı düzeltme

Bu işlev, gerektiğinde size ait telefon numarasını kontrol etmenize olanak veren bir bellek yardımcısıdır.

Burada yapılan değişiklikler SIM kartınıza bağlı asıl abonelik numarasını hiçbir şekilde etkilemez.

Dil *(Menü 6.5)*

Ekran dilini seçebilirsiniz. Dil seçeneği **Otomatik** olarak ayarlandığında dil kullanılan SIM kartının diline göre otomatik olarak seçilir.

Güvenlik *(Menü 6.6)*

Güvenlik özelliği, telefonunuzu şu kullanımlara kısıtlamanızı sağlar:

- Seçtiğiniz kişiler
- İstediğiniz arama türleri

Telefonunuzun özelliklerini korumak için çeşitli kodlar ve şifreler kullanılmıştır. Bunlar aşağıdaki bölümlerde açıklanmaktadır (ayrıca bkz: 124-126).

PIN Sorgusu

PIN Sorgusu özelliği devredeyken telefonu her açışınızda PIN'i girmeniz gerekir. Böylece PIN'i bilmeyen hiç kimse onayınız olmadan telefonunuzu kullanamaz.

Not: PIN Sorgusu özelliğini devreden çıkartmadan önce PIN'i girmeniz gerekir.

PIN'i değiştirmek için **PIN Değiştir** menü seçeneğine (**Menü 6.6.2**) bakın.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Devre Dışı: telefon açıldığında doğrudan şebekeye bağlanır.

Devrede: telefonu her açışınızda PIN'i girmeniz gerekir.

PIN Değiştir

PIN Sorgusu özelliği devredeyken geçerli PIN'inizi değiştirme olanağı verir. Yenisini belirlemeden önce geçerli PIN'i girmeniz gerekir.

Yeni PIN'i girdikten sonra, tekrar girerek kodu doğrulamanız istenir.

Telefon Kilidi

Telefon Kilidi özelliği devredeyken, telefon kilitlenir ve telefonu her açışınızda 8 haneli telefon şifresini girmeniz gerekir.

Şifre fabrikada 00000000 olarak ayarlanmıştır. Telefon şifresini değiştirmek için **Şifre Değiştir** menü seçeneğine (**Menü 6.6.4**) bakın.

Doğru şifreyi girdiğinizde telefonunuzu kapatıncaya kadar kullanabilirsiniz.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Devre Dışı: telefonu açtığınızda telefon şifresini girmeniz istenmez.

Devrede: telefonu her açtığınızda telefon şifresini girmeniz gerekir.

Şifre Değiştir

Şifre Değiştir özelliği geçerli telefon şifrenizi yenisiyle değiştirmenize olanak verir. Yenisini belirlemeden önce geçerli şifreyi girmeniz gerekir.

Şifre önceden fabrikada 00000000 olarak ayarlanmıştır. Yeni şifreyi girdikten sonra, onaylamak için şifreyi tekrar girmeniz istenir.

SIM Kilidi

SIM Kilidi özelliği devredeyken, telefonunuz sadece o an kullanılan SIM ile çalışır. SIM kilidi şifrenizi girmeniz gerekir.

Kilit şifresini girdikten sonra, yeniden girerek doğrulamanız istenir.

SIM kilidini açmak için SIM şifrenizi girmeniz gerekir.

FDN Modu

SIM kartınız destekliyorsa, FDN (Sabit Arama Numarası) moduyla aramalarınızı sınırlı sayıda telefon numarasıyla kısıtlayabilirsiniz.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Devre Dışı: her numarayı arayabilirsiniz.

Devrede: yalnızca Rehber'de kayıtlı telefon numaralarını arayabilirsiniz. PIN2'nizi girmeniz gerekir.

Not: Her SIM kartında PIN2 yoktur. SIM kartınızda PIN2 yoksa bu menü, seçeneği görüntülemez.

PIN2'yi değiştirmek için **PIN2 Değiştir** menü seçeneğine (**Menü 6.6.7**) bakın.

PIN2 Değiştir

PIN2 Değiştir özelliğiyle geçerli PIN2 numarasını yenisiyle değiştirebilirsiniz. Yenisini belirlemeden önce geçerli PIN2 numarasını girmeniz gerekir.

Yeni bir PIN2 girdikten sonra tekrar girerek kodu doğrulamanız istenir.

Not: Her SIM kartında PIN2 yoktur. SIM kartınızda PIN2 yoksa bu menü, seçeneği görüntülemez.

Ekran Ayarları *(Menü 6.7)*

Parlaklık

Bu seçenek ekran görüntülerinin parlaklığını ayarlamanızı sağlayarak görüntüleri daha parlak veya daha soluk yapar.

Görüntü parlaklığını ayarlamak için, aşağıdakileri yapın.

1. İstediğiniz ekranı seçin (**Ana Ekran** veya **Ön Ekran**) ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
2. ⌃ ve ⌄ tuşlarını veya telefonun sol tarafındaki ▲ ve ▼ tuşlarını kullanarak parlaklığı ayarlayın.
3. İstediğiniz ayarı yaptıktan sonra **Tamam** seçenek tuşuna basarak seçiminizi kaydedin.

Aydınlatma

Telefonun fon aydınlatması kullanıp kullanmamasını seçebilirsiniz. Aydınlatmayı kapattığınızda bekleme/ görüşme süresinde küçük bir artış olur.

Aydınlatmanın açık olacağı süreyi belirleyin. Aydınlatma, bir tuşa bastığınızda veya arama ya da mesaj geldiğinde etkinleşir ve belirtilen süre boyunca yanar. Ardından, kararmaya başlar ve bir dakika içinde tamamıyla kapanır.

Otomatik Aydınlatma

Bu özelliği kullanarak aydınlatmanın açık kalacağı süreyi belirleyebilirsiniz. Bu özellik, batarya gücünün korunmasına yardım eder.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Devre Dışı: aydınlatma özelliği, **Aydınlatma** menü seçeneğinde (**Menü 6.7.2**) yapılan ayara bağlı olarak kullanılır. Bkz: sayfa 97.

Devrede: aydınlatma özelliği gün boyunca yalnızca belirtilen sürede kullanılır. Uygun sayı tuşlarını kullanarak başlama ve bitiş zamanlarını saat olarak ayarlayın.

Servis Işığı

Bu seçenek, kapak kabındaki servis ışığının kullanılıp kullanılmayacağını ve hangi renkte yanıp söneceğini belirlemenize olanak verir.

Kullanılabilir yedi renk bileşiminden birini seçin. Telefon kullanıma hazır olduğunda, servis ışığı seçtiğiniz ışıkla yanıp söner.

Servis ışığını kullanmak istemiyorsanız, **KAPALI** seçeneğini belirleyin.

Grafik Logo

Bu seçenek, operatörün adı yerine logosunu görüntülemenize olanak verir.

KAPALI: bekleme modundayken operatörün ismi görüntülenir.

AÇIK: bekleme modundayken, telefonunuza kaydedilen operatör logosu görüntülenir; logo kaydedilmemişse operatörün adı görüntülenir.

Ek Ayarlar *(Menü 6.8)*

Otomatik arama veya cevaplama özelliklerini açabilir ya da kapatabilirsiniz.

Özelliklerden birini...	**Şuna basın..**
Etkinleştirmek için	**AÇIK** seçenek tuşu. Seçeneğin önünde bir onay işareti görünür.
Devre dışı bırakmak için	**KAPALI** seçenek tuşu. Onay işareti artık görüntülenmez.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Otomatik Tekrar Arama: bu seçenek işaretlendiğinde, telefon başarısız bir aramadan sonra bu telefon numarasını en çok on kez tekrar arar.

Not: İki arama denemesi arasındaki süre değişir.

Aktif Kapak: bu seçenek işaretlendiğinde, aramaya cevap vermek için kapağı açmanız yeterlidir.

Bu seçenek işaretlenmediğinde, **Tek Tuşla Cevap** menü seçeneğindeki (aşağı bakın) ayara bağlı olarak, kapağı açmanız ve bir tuşa basmanız gerekir.

Tek Tuşla Cevap: bu seçenek işaretlendiğinde, gelen aramayı, \ tuşu, tuşu ve **Reddet** seçenek tuşu dışında herhangi bir tuşa basarak yanıtlayabilirsiniz. Aramayı reddetmek için \ tuşuna veya **Reddet** tuşuna basın.

Bu seçenek işaretlenmediğinde, yalnızca tuşuna veya **Kabul** seçenek tuşuna basabilirsiniz.

Kısa Yol *(Menü 6.9)*

Menü kaydırma tuşları kısa yol tuşları olarak kullanılabilir. Bekleme konumunda basılı tutulduklarında bu tuşlar, belirli menü seçeneklerine doğrudan girebilmenizi sağlar.

Bir tuşa kısa yol atamak için:

1. ⌃ veya ⌄ tuşuna basarak kısa yol olarak kullanılacak tuşu seçin ve ardından **Seç** seçenek tuşuna basın.

   Yukarı OK (⌃)
   Aşağı OK(⌄)
   Sağ OK(❯)
   Sol OK(❮)

2. ⌃ veya ⌄ tuşuna basarak tuşa atanacak menü seçeneğini seçin.

   Not: Kısa yol tuşunu devreden çıkartmak için **Hiç Biri** seçeneğini belirleyin.

3. **Seç** seçenek tuşuna basarak seçimi kaydedin.

Fabrika Ayarlarına Dön *(Menü 6.10)*

Telefonunuzun kolayca standart ayarlarına dönmesini sağlayabilirsiniz. Telefonunuzu fabrika ayarlarına getirmek için:

1. **Fabrika Ayarlarına Dön** menü seçeneğini belirleyin.

2. Sekiz basamaklı telefon şifresini girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

Not: Şifre fabrikada 00000000 olarak ayarlanmıştır. Bu şifreyi değiştirmek için bkz: sayfa 95.

Ajanda

Ajanda özelliğiyle şunları yapabilirsiniz:

- Takvimi görüntüleme ve plan yapma
- Yapılacak işler listesini hazırlama
- Geçerli tarih ve saati ayarlama
- Alarmı, telefon belirli bir saatte çalacak şekilde ayarlama (örneğin, bir toplantıyı hatırlatmak için)
- Telefonu, temel matematik işlemleri veya para birimi dönüşüm işlemlerinde hesap makinesi olarak kullanma

Takvim *(Menü 7.1)*

Takvim özelliğiyle şunları yapabilirsiniz:

- Takvime bakma
- Planladığınız işleri hatırlamak için notlar yazma ve gerekirse alarmı ayarlama

Takvime Bakma

Takvim menü seçeneğini (**Menü 7.1**) belirlediğinizde, takvim görüntülenir. **Seçenek** tuşuna bastığınızda aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz.

Hepsini Tara: aldığınız tüm notları, günlerden bağımsız olarak ve en eskisinden başlayarak görüntüler. Mesajı taramak için ⌃ veya ⌄ tuşuna basın.

İletildi: tüm notlarınızı silebilmenizi sağlar. Silmeden önce işlemi onaylamanız istenir.

Tarihe Git: belirli bir tarihi doğrudan görüntülemenizi sağlar.

Çıks: takvim özelliğinden çıkar ve bekleme moduna döner.

Not Yazma

Belirli bir tarihe not yazmak veya notları düzeltmek için:

1. Menü kaydırma tuşlarını kullanarak takvimde istediğiniz tarihi seçin.

   Not: Önceki veya sonraki aya geçmek için telefonun sol tarafındaki ▲ veya ▼ tuşlarına basın.

2. **Seç** seçenek tuşuna basın.

   Notunuzu yazabilmeniz için ekranda boş bir not sayfası görüntülenir.

3. Notunuzu yazın ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Not: Karakter girme konusunda daha fazla bilgi için, bkz: sayfa 43.

   Alarm ayarlamak isteyip istemediğiniz sorulur.

4. Alarmın seçtiğiniz günde çalmasını istiyorsanız **Evet** seçenek tuşuna basın.
   İstemiyorsanız **Hayır** seçenek tuşuna basın.

5. **Evet** seçenek tuşuna bastıysanız, alarmın saatini ayarlayın ve **Tamam** tuşuna basın.

   Tarih rengi, bir not bulunduğunu göstermek için yeşile dönüşür.

Not Düzeltme

Not aldığınız bir günü seçtiğinizde, **Düzelt** seçenek tuşuna basarak ekranda görüntülenen notu düzeltebilirsiniz.

Not: Karakter girme konusunda daha fazla bilgi için, bkz: sayfa 43.

Notu düzelttikten sonra **Tamam** seçenek tuşuna basın. **Seçenek** tuşuna bastığınızda aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.

Alarm: seçtiğiniz gün alarmın çalmasını sağlar.

Sil: aldığınız notu silmenizi sağlar.

Kopyala: aldığınız notu başka bir tarihe ve/veya saate kopyalamanızı sağlar.

Taşı: aldığınız notun tarihini ve/veya saatini değiştirmenizi sağlar.

İş Listesi *(Menü 7.2)*

Bu özellik şunları yapmanıza olanak tanır:

- Yapmanız gereken işlerin listesini çıkarma
- Her işin öncelik derecesini ve zaman sınırını belirleme
- İşleri önceliğe ve durum işaretine göre ayırma

İş Listesi Hazırlama

1. **Yeni** seçenek tuşuna basın.

2. İlk işi girin.

   Not: En çok 40 karakter girebilirsiniz. Karakter girme konusunda daha fazla bilgi için, bkz: sayfa 43.

3. **Tamam** seçenek tuşuna basın.

4. ⌃ veya ⌄ tuşunu kullanarak yüksek, normal veya düşük öncelik seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

5. Zaman sınırını girin.

   Zaman sınırı belirlemek istemiyorsanız **Geç** seçenek tuşuna basın.

6. **Tamam** seçenek tuşuna basın.

İş Listesini Düzeltme

İş Listesi menü seçeneğini (**Menü 7.2**) belirlediğinizde İş Listesi'nde tanımlanmış işler bulunuyorsa, geçerli işler durum işareti ve öncelikle birlikte görüntülenir (yüksek öncelik, normal ve düşük öncelik).

Şu seçenekler kullanılabilir:

Bunun için...	Şunu yapın...
Belirli bir işin ayrıntılarını görmek	• İşi vurgulayın. • **Göster** seçenek tuşuna basın.
Belirli bir işin durumunu değiştirme	• İşi vurgulayın. • Geçerli tarih ve saat itibariyle işi tamamlandı olarak işaretlemek için tuşuna basın. veya • İşi vurgulayın. • **Seçenek** seçenek tuşuna basın. • **İşaretle** seçeneğini belirleyin. • Uygun durumu seçin (**Tamam** veya **Geri Al**).
Yeni görev oluşturma	• **Seçenek** seçenek tuşuna basın. • **Yeni** seçeneğini belirleyin. • Yazıyı, öncelik derecesini ve zaman sınırını girin.
Girilmiş bir işi düzeltme	• İşi vurgulayın. • **Seçenek** seçenek tuşuna basın. • **Düzelt** seçeneğini belirleyin. • Metni, öncelik derecesini ve zaman sınırını istediğiniz şekilde değiştirin.

Bunun için...	Şunu yapın...
Girilmiş işleri öncelik derecesine veya duruma göre listeleme	• **Seçenek** seçenek tuşuna basın. • **Listele** seçeneğini belirleyin. • Listeleme ölçütlerini seçin (**Yüksek**, **Düşük**, **Tamam** veya **Geri Al**).
İşi kopyalama	• İşi vurgulayın. • **Seçenek** seçenek tuşuna basın. • **Kopyala** seçeneğini belirleyin. • Metni, öncelik derecesini ve zaman sınırını istediğiniz gibi değiştirin.
Takvime iş kopyalama	• İşi vurgulayın. • **Seçenek** seçenek tuşuna basın. • **Takvime kopyala** seçeneğini belirleyin. • İş metnini, öncelik derecesini ve zaman sınırını istediğiniz gibi değiştirin ve alarmı kurun.
İşi silme	• İşi vurgulayın. • **Seçenek** seçenek tuşuna basın. • **Sil** seçeneğini belirleyin.
Tüm işleri silme	• **Seçenek** seçenek tuşuna basın. • **Tümünü Sil** seçeneğini belirleyin. • **Tamam** tuşuna basarak, silme işlemini onaylayın.
İş Listesi'nden çıkma	• **Seçenek** seçenek tuşuna basın. • **Çık** seçeneğini belirleyin.

Saat & Tarih *(Menü 7.3)*

Bu özellik, ekranda görüntülenen geçerli tarih ve saati değiştirmenizi sağlar. Ayrıca Greenwich Saati'ni (GMT) ve dünyadaki 21 büyük kentte geçerli olan saatleri de görebilirsiniz.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Saat Ayarı: geçerli saati girmenize olanak verir. **Saat Formatı** menü seçeneğinin kullanarak (**Menü 7.3.4**) saat formatını seçebilirsiniz.

Not: Saati ayarlamadan önce, içinde bulunduğunuz saat dilimini **Dünya Saatleri** menü seçeneğinde (**Menü 7.3.3**) belirlemeniz gerekir.

Tarih Ayarı: günü, ayı ve yılı girmenize olanak verir.

Dünya Saatleri: ❮ ve ❯ tuşlarını kullanarak Greenwich Saati'ni (GMT) ve dünyanın 21 büyük kentinde geçerli olan saatleri görmenize olanak verir.

Ekranda şunlar görüntülenir:

- Şehir ismi
- Geçerli tarih ve saat
- Yerel saati veya GMT'yi (standart ayar) ayarlamanız durumunda, seçilen şehirle bulunduğunuz şehir arasındaki saat farkı (ayrıntılar için aşağı bakın)

Saat diliminizi seçmek için:

1. ❮ veya ❯ tuşuna bir veya birkaç kez basarak saat diliminizde bulunan kenti seçin.
   Yerel tarih ve saat görüntülenir.
2. **Ayarla** seçenek tuşuna basın.

Saat Formatı: saat formatını **24 Saat** veya **12 Saat** olarak ayarlamanıza olanak verir.

Alarm *(Menü 7.4)*

Bu özellik şunları yapmanıza olanak tanır:

- Alarmı belirli bir saatte çalacak şekilde ayarlama
- Telefon kapalı olduğunda bile otomatik olarak açılacak ve alarmı çalacak şekilde ayarlama (**Otomatik Tel.Aç** menü seçeneği **Devrede** olarak ayarlanır)

Şu seçenekler kullanılabilir:

Tek Alarm: alarm bir kez çalar ve sonra devreden çıkar.

Günlük Alarm: alarm her gün aynı saatte çalar.

Sabah Çağrısı: alarm sabah sizi uyandırmak için çalar.

Alarmı ayarlamak için:

1. Ayarlanacak alarm tipini seçin.
2. İstediğiniz saati ve günü (varsa) girin.
3. **Tamam** seçenek tuşuna basın.
4. Adım 1'de **Sabah Çağrısı**'nı seçerseniz, yineleme seçeneğini belirleyin: **Pazartesi-Cuma** veya **Pazartesi-Cumartesi**.

Alarmı Sil: tüm alarm ayarlarını devreden çıkarır.

Otomatik Tel.Aç: bu seçenek **Devrede** olarak ayarlandığında alarm belirlenen saatte, telefon kapalı bile olsa çalar.

Menü seçeneği **Devre Dışı** olarak ayarlanıp telefon kapatılırsa, saati geldiğinde alarm çalmayacaktır.

Çaldığı zaman alarmı durdurmak için kapağı açın ve **Çıkış** seçenek tuşuna basın.

Alarmı ayarlarken veya görüntülerken **Seçenek** seçenek tuşuna bastığınızda, aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

Alarmı Kaldır: alarmı devreden çıkartır.

Alarm Ses Ayarı: alarm melodisini seçmenizi sağlar.

Hesap Makinası *(Menü 7.5)*

Bu özellik, telefonu hesap makinesi olarak kullanabilmenizi sağlar. Hesap makinesiyle temel matematik işlemlerini yapabilirsiniz: toplama, çıkarma, çarpma ve bölme.

Hesap Makinesi'ni Kullanma

1. Sayısal tuşları kullanarak ilk sayıyı girin.
2. İstediğiniz işlem simgesi görünene kadar sağ seçenek tuşuna basın: **+** (topla), **-** (çıkar), **x** (çarp), / (böl).
3. İkinci sayıyı girin.
4. Bir ve üç arasındaki adımları gerektiği kadar tekrarlayın.

   Notlar:
   - Hataları silmek veya ekranı temizlemek için tuşuna basın.
   - Ondalık kesir veya parantez eklemek için, istediğiniz sembol görünene kadar sol seçenek tuşunu basılı tutun.
5. Sonucu hesaplamak için tuşuna basın.

Para Birimi Dönüşümü *(Menü 7.6)*

Bu menü seçeneğini kullanarak para birimlerini birbirine dönüştürebilirsiniz.

1. Kaynak para biriminizin o anki döviz kurunu girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   tuşuna basarak ondalık ayırıcı girebilirsiniz.
2. Para birimi dönüşümünü gerçekleştirmek istediğiniz tutarı yazın ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Döviz kuru ve girdiğiniz yerel para birimi miktarı ve yabancı para birimindeki eşdeğeri görüntülenir.
3. Para birimi dönüştürücüsünden çıkmak için **Çıkış** seçenek tuşuna basın.

Şebeke Servisi

Bu menüdeki işlevler şebeke servisleridir. Servis sağlayıcınıza başvurarak bu işlevlerin kullanılıp kullanılmadığını görebilir, isterseniz abone olabilirsiniz.

Arama Aktarma *(Menü 8.1)*

Bu şebeke servisi, gelen aramaların belirlediğiniz numaraya aktarılmasını sağlar.

Örnek: Tatildeyken, işle ilgili aramaları bir meslektaşınıza aktarmak isteyebilirsiniz.

Arama aktarma şu biçimlerde ayarlanabilir:

Koşulsuz Aktar: her arama aktarılır.

Meşgulse: görüşme sırasında gelen aramalar aktarılır.

Cevap Yoksa: aramalar, telefona cevap vermediğinizde aktarılır.

Ulaşılamıyorsa: aramalar, servis sağlayıcının kapsama alanı dışındaysanız aktarılır.

Tümünü İptal Et: tüm arama aktarma seçeneklerini iptal eder.

Aşağıdaki her arama tipi için özel aktarma seçenekleri belirleyebilirsiniz:

- Sadece sesle aramalar
- Sadece veri aramaları

Örnek: Telefonu o anda kullanıyorsanız, sesle aramaları meslektaşınıza aktarabilirsiniz.

Arama aktarma seçeneklerinizi ayarlamak için:

1. İstediğiniz seçenek vurgulanıncaya kadar ⌃ veya ⌄ tuşuna basın; ardından, **Seç** seçenek tuşuna basıp istediğiniz arama aktarma tipini seçebilirsiniz.
2. İstediğiniz seçenek vurgulanıncaya kadar ⌃ veya ⌄ tuşuna basarak aktarılacak arama tipini seçin, ardından **Seç** seçenek tuşuna basın.

   Geçerli durum görüntülenir. Seçenek ayarlanmış durumdaysa, aramaların aktarıldığı numara görüntülenir.
3.

Bunun için...	**Şuna basın...**
Arama aktarmayı etkinleştirmek	**Etkinle** seçenek tuşu. 4. Adım'a gidin.
Aranan numarayı değiştirme	**Değiş.** seçenek tuşu. 4. Adım'a gidin.
Aktarmayı devreden çıkarmak	**Kaldır** seçenek tuşu.

4. Aramaların aktarılmasını istediğiniz numarayı girin ve **Tamam** tuşuna basın.
   Uluslararası kodu girmek için, **+** işareti görüntülenene kadar 0 + tuşuna basın.
5. **Cevap Yoksa** seçeneğini seçerseniz, arama aktarılmadan önce telefonunuzun çalma süresini ayarlayın ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

   Telefon, ayarlarınızı şebekeye gönderir ve şebekenin alındı mesajı görüntülenir.

Tümünü İptal Et seçeneğini belirleyerek, tüm arama aktarma ayarlarını devreden çıkarabilirsiniz.

Arama Kısıtlamaları *(Menü 8.2)*

Arama engelleme şebeke servisi aramalarınızı sınırlama olanağı verir.

Arama engelleme şu biçimlerde yapılabilir:

Tüm Gidenler: arama yapılamaz.

Uluslararası: uluslararası arama yapılamaz.

Uluslararası Yurtiçi Hariç: yurtdışındayken sadece bulunduğunuz ülkedeki ve ana servis sağlayıcınızın bulunduğu ülkedeki numaralar aranabilir.

Tüm Gelenler: arama alınamaz.

Yurtdışındayken Gelenler: telefonu ana servis alanınız dışında kullanırken arama alınamaz.

Tümünü İptal Et: tüm arama engelleme ayarları devreden çıkartılır; aramalar normal olarak yapılabilir.

Aşağıdaki arama türlerinin her biri için özel engelleme seçenekleri belirleyebilirsiniz:

- Sadece sesle aramalar
- Sadece veri aramaları

Arama engelleme seçeneklerinizi ayarlamak için:

1. İstediğiniz seçenek vurgulanıncaya kadar ⌃ veya ⌄ tuşuna basın; ardından, **Seç** seçenek tuşuna basıp istediğiniz arama engelleme tipini seçebilirsiniz.
2. İstediğiniz seçenek vurgulanıncaya kadar ⌃ veya ⌄ tuşuna basarak engellenecek aramaları seçin, ardından, **Seç** seçenek tuşuna basın.
3. Ayarlarınızı onaylamak için **Etkinle** seçenek tuşuna basın.
4. Servis sağlayıcınızın verdiği arama engelleme kodunu girin.

   Telefon, ayarlarınızı şebekeye gönderir ve şebekenin alındı mesajı görüntülenir.

Belirli arama engelleme ayarlarını devreden çıkarmak için:

1. Devreden çıkartılacak engelleme seçeneğini seçin.
2. Bu seçeneğin uygulandığı arama tipini seçin.
3. **İptal** seçenek tuşuna basın.
4. Servis sağlayıcınızın verdiği arama engelleme kodunu girin.

   Telefon, ayarlarınızı şebekeye gönderir ve şebekenin alındı mesajı görüntülenir.

Ayrıca, **Tümünü İptal Et** seçeneğini belirleyerek tüm arama engelleme ayarlarını devreden çıkartabilirsiniz.

Geçersiz İşlem: bu seçeneği kullanarak servis sağlayıcısından aldığınız arama engelleme kodunu ayarlayıp değiştirebilirsiniz. Yenisini belirlemeden önce geçerli şifreyi girmeniz gerekir.

Yeni şifreyi girdikten sonra, onaylamak için şifreyi tekrar girmeniz istenir.

Arama Bekletme *(Menü 8.3)*

Bu şebeke servisi, görüşme sırasında birisinin size erişmeye çalıştığından haberdar olmanızı sağlar.

Her arama tipi için özel arama bekletme seçenekleri belirleyebilirsiniz:

- Sadece sesli aramalar
- Sadece veri aramaları

Arama bekletme seçeneklerinizi ayarlamak için:

1. İstenen seçenek vurgulanıncaya kadar ⌃ veya ⌄ tuşuna basıp arama bekletme seçeneğinin uygulanacağı arama tipini belirleyin, ardından **Seç** tuşuna basın.

   Arama bekletmenin devrede veya devre dışı olduğu bilgisi ekranda verilir.

2. Gerektiğinde, **Etkinle** veya **İptal** seçenek tuşlarını kullanarak arama bekletme özelliğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

   Önceki ekrana dönmek için **Çıkış** seçenek tuşuna basın.

Ayrıca, **Tümünü İptal Et** seçeneğiyle tüm arama bekletme ayarlarının devreden çıkarılmasını sağlayabilirsiniz.

Şebeke Seçimi *(Menü 8.4)*

Şebeke Seçimi özelliği, şebeke geçişi yaparken (ana bölgeniz dışında) kullanılacak şebekeyi otomatik veya manuel olarak seçmenize olanak tanır.

Not: Kendi şebekeniz dışında, yalnızca ana şebekenizle geçerli geçiş anlaşmasına sahip şebekeleri seçebilirsiniz.

Şebeke geçişi yaparken şebekenin otomatik mi yoksa manuel olarak mı seçileceğini belirtmek için:

1. **Şebeke Seçimi** görüntülendiğinde, **Seç** seçenek tuşuna basın.

2. İstediğiniz seçenek vurgulanıncaya kadar ⌃ veya ⌄ tuşuna basın, ardından **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Otomatik'i seçerseniz, geçiş için kullanılabilir durumdaki ilk şebekeye bağlanırsınız.

   Elle'i seçerseniz, telefon kullanılabilir şebekeleri tarar. 3. Adım'a gidin.

3. Tercih edilen şebeke vurgulanıncaya kadar ⌃ veya ⌄ tuşuna basın, ardından **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Bu şebekeye bağlanırsınız.

Arayanın Kimliği *(Menü 8.5)*

Telefon numaranızın aradığınız kişinin telefonunda görünmesini önleyebilirsiniz.

Not: Bazı şebekelerde kullanıcının bu ayarı değiştirmesine izin verilmez.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Standart: şebekenin standart ayarı kullanılır.

işlem: numaranız görüştüğünüz kişinin telefonunda görüntülenmez.

Numara Yolla: numaranız, her arama yaptığınızda görüntülenir.

Kapalı Kullanıcı Grubu (CUG) *(Menü 8.6)*

Bu şebeke servisi, gelen ve giden aramaların seçili bir kullanıcı grubuyla kısıtlanmasına olanak verir. En çok 10 kullanıcı grubuna üye olabilirsiniz.
Kapalı kullanıcı grubunun nasıl oluşturulacağı, etkinleştirileceği ve kullanılacağı konusunda ayrıntılar için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Örnek: Çalışanlarına SIM kartları dağıtan bir şirket, aramaların aynı ekipteki kişilerle sınırlı kalmasını isteyebilir.

Kapalı Kullanıcı Grubu menüsünü seçtiğinizde CUG işlevine girebilirsiniz. **Seç** tuşuna bastıktan sonra aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz.

Dizin Listesi: CUG dizin numaralarını listeleme, ekleme veya silme olanağı verir. Geçerli CUG dizinleri görünür.

Servis sağlayıcınızın önerdiği biçimde yeni bir CUG dizini ekleyin veya seçili bir grubu silin.

Bunun için...	**Şuna basın...**
CUG dizinlerini taramak	▲ veya ▼ tuşu.
Yeni CUG dizini eklemek	**Seçenek** tuşuna basın, **Ekle** seçeneğini seçin ve dizini girin.
CUG dizinini silmek	**Seçenek** tuşuna basın ve **Sil** seçeneğini seçin.
CUG dizinini etkinleştirme	**Seçenek** tuşuna basın ve **Etkinleştir** seçeneğini seçin.

Dış Erişim: Kapalı Kullanıcı Grubu için atananlar dışındaki numaraları aramayı etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. Bu özellik CUG aboneliğinin niteliğine bağlıdır. Servis sağlayıcınıza başvurun.

Standart Grup: servis sağlayıcınızla standart bir CUG ayarlayabilirsiniz. Bu durumda, telefonunuzdaki **Standart Grup** seçeneğini etkinleştirebilirsiniz. Arama yaparken, listeden seçmek yerine standart CUG'unuzu kullanma seçeneğine sahip olacaksınız.

Devreden çıkart: CUG işlevini devreden çıkartır. Bu menü sadece standart grup devredeyken veya CUG dizini seçildiğinde görünür.

Bant Seçimi *(Menü 8.7)*

Telefondan arama yapılabilmesi için, kullanılabilen şebekelerden birine kaydolması gerekir. Telefonunuz şu şebekelerden herhangi biriyle çalışabilir:

- GSM 900
- GSM 1800
- Birleşik GSM 900/1800
- GSM 1900

Telefonunuzu satın aldığınız ülke, kullanılacak standart bandı belirler. Yurtdışındayken uygun bir banda geçmeniz gerekir.

1. **Bant Seçimi** görüntülendiğinde, **Seç** seçenek tuşuna basın.
2. İstediğiniz seçenek (**GSM 900**/**1800** veya **GSM 1900**) vurgulanıncaya kadar ⌃ veya ⌄ tuşuna basın ve ardından **Tamam** seçenek tuşuna basın.

Yeni bir bant seçtiğinizde telefonunuzda bir onay mesajı görüntülenir ve telefon otomatik olarak kullanılabilir şebekelerin tamamını aramaya başlar. Telefonunuz seçtiğiniz bant içinde tercih edilen bir şebekeye kaydolur.

Eğlence Kutusu

Eğlence Kutusu menüsünde pek çok eğlence seçeneği bulunur.

Oyunlar *(Menü 9.1)*

Telefonunuzda üç oyun oynayabilirsiniz.

⌃ veya ⌄ tuşuna basarak istediğiniz oyuna gidin ve **Seç** seçenek tuşuna basın. Oyun hakkında ayrıntılı bilgi için ekrandaki yardıma bakın.

WAP Tarayıcısı *(Menü 9.2)*

Telefonunuz, Kablosuz Web'e erişmenize ve gezinmenize olanak veren bir WAP Tarayıcısı'yla donatılmıştır.

WAP Tarayıcısı hakkında ayrıntılı bilgi için telefonunuzla birlikte verilen WAP Tarayıcısı Kullanım Kılavuzu'na başvurun.

Yüklemeler *(Menü 9.3)*

Sesler

Bu menüde, sunucudan yüklenen seslerin listesini görebilirsiniz. Yüklenen sesleri geçerli zil sesi tonu olarak kullanmak üzere ayarlayabilirsiniz, ancak söz konusu sesleri başka telefonlara gönderemezsiniz.

Bellek dolduğunda bir uyarı mesajı görüntülenir ve eski sesleri silinceye kadar telefon yenilerini kabul etmez.

Resimler

Bu menüde, sunucudan yüklenen resimlerin listesini görebilirsiniz. Yüklenen resimleri geçerli fon resmi olarak kullanmak üzere ayarlayabilirsiniz, ancak söz konusu resimleri başka telefonlara gönderemezsiniz.

Bellek dolduğunda bir uyarı mesajı görüntülenir ve eski resimleri silinceye kadar telefon ek resimler kabul etmez.

Sorunları Giderme

Satış sonrası servisine başvurmadan önce aşağıdaki basit kontrolleri yapın. Bu sayede gereksiz servis gideri ve zaman kaybı olmaz.

Telefonunuzu açtığınızda aşağıdaki mesajlar görüntülenebilir

SIM Kart Yerleştirin

- SIM kartın doğru takıldığından emin olun.

Telefon Kilitli Şifreyi Girin

- Otomatik kilitleme işlevi devrede. Telefonu kullanabilmek için telefon şifresini girmeniz gerekir.

PIN'i Gir

- Telefonunuzu ilk kez kullanıyorsunuz. SIM kartla birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir.
- PIN Sorgusu özelliği etkindir. Telefonun her açılışında, PIN'nin girilmesi gerekir. Bu özelliği devre dışı bırakmak için **PIN Sorgusu** menü seçeneğini (**Menu 6.6.1**) kullanın.

PUK'u Gir

- PIN kodu üç kez arka arkaya hatalı girildi ve telefon kilitlendi. Şebeke operatörünüz tarafından verilen PUK kodunu girin.

"Servis Yok," "Şebeke Hatası" veya "Yapılmadı" görüntülenir

- Şebeke bağlantısı kesildi. Sinyalin zayıf alındığı bir yerde (tünelde veya yüksek binaların ortasında) olabilirsiniz. Yer değiştirip tekrar deneyin.
- Servis sağlayıcınızdan abone olmadığınız bir seçeneğe erişmek istiyorsunuz. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Numara girdiniz ancak arama yapılamadı

- tuşuna bastınız mı?
- Doğru cep telefonu şebekesine mi erişim sağlanıyor?
- Giden arama engelleme seçeneğini seçmiş olabilirsiniz.

Arayan size ulaşamıyor

- Telefonunuz açık mı (tuşunu bir saniyeden fazla basılı tuttunuz mu)?
- Doğru cep telefonu şebekesine mi erişim sağlanıyor?
- Gelen arama engelleme seçeneğini seçmiş olabilirsiniz.

Arayanlar sesinizi duyamıyor

- Mikrofonu mu kapattınız?
- Telefonu ağzınıza yeterince yakın tutuyor musunuz? Mikrofon telefonun alt kısmındadır.

Telefon bip sesi veriyor ve ekranda "**Dikkat** Batarya Zayıf" yazısı yanıp sönüyor

- Batarya şarjı yetersiz. Bataryayı değiştirin ve/veya şarj edin.

Aramanın ses kalitesi düşük

- Ekrandaki ses gücü göstergesine ( ) bakın; göstergedeki çubuk sayısı, güçlüden ( ) zayıfa ( ) kadar giden sinyal gücünü gösterir.
- Telefonu hafifçe kaldırarak anteni yükseltin veya kapalı bir yerdeyseniz pencere kenarına gidin.

Bir Rehber kaydını çağırdığınızda numara aranmıyor

- Rehber Arama özelliğini kullanarak numaranın doğru kaydedilip kaydedilmediğini denetleyin.
- Gerekliyse yeniden kaydedin.

Yukarıdaki yönergeler sorunu çözümlemenize yardımcı olmadıysa, aşağıdakileri not edin:

- Telefonunuzun modeli ve seri numaraları
- Garanti bilgileriniz
- Sorunun açık şekilde tanımı

Ardından yerel bayiinize veya Samsung yetkili servisine başvurun.

Erişim Kodları

Telefonunuzun ve SIM kartın kullandığı bir çok erişim kodu vardır. Bu kodlar, telefonunuzu izinsiz kullanımlara karşı korur.

Aşağıda açıklanan bu kodlardan biri istendiğinde, uygun kodu (yıldız işareti olarak görüntülenen) tuşlayın ve **Tamam** seçenek tuşuna basın. Hata yaptığınızda, hatalı basamak silininceye kadar C tuşuna basın ve ardından doğru kodu girmeye devam edin.

PUK ve PUK 2 dışındaki erişim kodları, **Güvenlik** menü seçenekleri (**Menü 6.6**) kullanılarak değiştirilebilir. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 94

Önemli! Erişim kodlarının 155 gibi acil arama numaralarına benzememesine dikkat edin. Bu şekilde, yanlışlıkla acil arama yapma olasılığı ortadan kalkmış olacaktır.

Telefon Şifresi

Telefon Kilidi özelliği, izinsiz kullanıma karşı telefonunuzu korumak üzere telefon şifresini kullanır. Telefon şifresi telefonla birlikte verilir ve fabrikada önceden 00000000 olarak ayarlanmıştır.

Bunun için...	**Şu sayfaya bakın...**
Telefon Kilidi özelliğini etkinleştirmek/devreden çıkartmak	Sayfa 95 (**Menü 6.6.3**).
Telefon şifresini değiştirmek	Sayfa 95 (**Menü 6.6.4**).

PIN

Kişisel **T**anımlama **N**umarası veya kısaca PIN (4-8 basamaklı), SIM kartınızı izinsiz kullanıma karşı korur. Bu kod, genellikle SIM kartıyla birlikte verilir.

Artarda üç kez hatalı PIN girerseniz, kod devre dışı kalır ve PUK kodunu girmeden yeniden devreye sokulamaz (aşağıya bakın).

Bunun için...	**Şu sayfaya bakın...**
PIN Sorgusu özelliğini etkinleştirmek/devreden çıkartmak	Sayfa 94 (**Menü 6.6.1**).
PIN'i değiştirmek	Sayfa 95 (**Menü 6.6.2**).

PUK

Devreden çıkartılmış PIN kodunu değiştirmek için 8 basamaklı PUK (**P**IN **K**ilit **A**nahtarı) gerekir. PUK, SIM kartıyla birlikte verilebilir. Verilmediyse veya kaybettiyseniz, servis sağlayıcınıza başvurun.

PIN'inizi yeniden etkinleştirmek için:

1. PUK kodunu girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.
2. Yeni PIN kodunu girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.
3. **Yeni PIN Doğrula** mesajı göründüğünde, aynı kodu tekrar yazın ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

PUK kodunu arka arkaya on kez hatalı girerseniz, SIM kartınız geçersiz hale gelir. Yeni kart için servis sağlayıcınıza başvurun.

PIN2

Bazı SIM kartlarıyla verilen PIN 2 kodu (4 - 8 basamaklı), maksimum arama ücretini ayarlama gibi özel işlevlere erişebilmek için gereklidir. Bu işlevler SIM kart tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.

PIN2 kodunu arka arkaya üç kez hatalı girerseniz kod devre dışı kalır ve PUK2 kodunu girerek yeniden etkinleştirmeniz gerekir.

PIN2 kodunu değiştirmek için bkz: sayfa 96 (**Menü 6.6.7**).

PUK2

Devre dışı kalmış bir PIN2 kodunu değiştirmek için, bazı SIM kartlarıyla birlikte verilen, 8 basamaklı PUK2 (**P**IN **K**ilit **A**nahtarı **2**) gerekir. Bu kodu kaybederseniz, servis sağlayıcınıza başvurun.

PIN2'nizi yeniden etkinleştirmek için:

1. PUK2 kodunu girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.
2. Yeni PIN2 kodunu girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.
3. **PIN2 Doğrula** mesajı göründüğünde aynı kodu tekrar yazın ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

PUK2 kodunu arka arkaya on kez hatalı girerseniz, PIN2 kodu gerektiren işlevlere erişemezsiniz. Yeni kart için servis sağlayıcınıza başvurun.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

Radyo Frekansı Enerjisine Maruz Kalma (SAR Bilgileri)

Bu telefon, radyo dalgalarıyla ilgili Avrupa Birliği (AB) gereklerine uygundur.

Cep telefonunuz bir radyo alıcısı ve vericisidir. Telefon, AB Konseyi tarafından önerilen radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sınırlar kapsamlı yönetmeliklerin bir parçası olup, insan sağlığı bakımından izin verilen RF enerjisi düzeylerini oluşturmaktadır. Söz konusu yönetmelikler, bağımsız bilim kuruluşları tarafından gerçekleştirilen düzenli ve kapsamlı bilimsel araştırmalar sonucunda geliştirilmiştir. Bu sınırlar, yaş ve sağlık durumuna bakmaksızın tüm kişilerin güvenliği için tasarlanmış önemli bir güvenlik marjı içerir.

Cep telefonlarına yönelik maruz kalma standardı, SAR (Spesifik Emilme Oranı) olarak bilinen bir ölçü birimini kullanır. AB Konseyi tarafından önerilen SAR sınırı 2,0 W/kg'dir.*

* Genel kullanımdaki cep telefonlarının SAR sınırı, ortalama bir gram beden dokusu için 2,0 vat/kilogram (W/kg) olarak saptanmıştır. Bu sınır, insan sağlığı için ek koruma sağlamak ve ölçümlerdeki olası sapmaları gidermek için yüksek bir güvenlik marjı içerir. SAR değerleri, ulusal raporlama gereksinimlerine ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

SAR testleri, telefon standart çalışma konumlarında ve onaylanmış en yüksek güç düzeyinde (test edilmiş tüm frekans bantlarında) frekans iletirken gerçekleştirilir. SAR onaylanmış en yüksek güç düzeyinde belirlense de, telefonun çalışma sırasındaki gerçek SAR düzeyi maksimum değerin çok altında olabilir. Bunun nedeni, telefonun yalnızca şebekeye erişmek için gereken gücü kullanmak üzere, birden çok güç düzeyinde çalışacak şekilde tasarlanmış olmasıdır. Genellikle bir baz istasyonuna ne kadar yakınsanız, telefonun güç çıkışı da o kadar düşük olur.

Batarya Kullanılırken Dikkat Edilecek Hususlar

Telefonunuzda şarj edilebilir, standart Li-ion batarya kullanılır.

- Hiçbir zaman hasarlı şarj cihazı veya batarya kullanmayın.
- Bataryayı amacı dışında kullanmayın.
- Telefonu şebekenin baz istasyonu yakınında kullanırsanız daha az güç harcar; görüşme ve bekleme süreleri cep telefonu şebekesinin sinyal gücünden ve şebeke operatörünün belirlediği parametrelerden önemli derecede etkilenir.
- Batarya şarj süresi, bataryanın doluluğuna ve kullanılan batarya ve şarj cihazı tipine bağlıdır. Batarya yüzlerce kez şarj ve deşarj edilebilir, ancak giderek zayıflar. Çalışma süresi (görüşme ve bekleme) fark edilir derecede azaldığında, yeni batarya alınmalıdır.
- Kullanılmadan bırakılan tam dolu bir batarya zamanla boşalır.
- Sadece Samsung onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca Samsung onaylı şarj cihazlarıyla şarj edin. Kullanılmayan şarj cihazını prizden çekin. Bataryayı şarj cihazına bir haftadan uzun süre takılı bırakmayın, aşırı yükleme ömrünü azaltır.
- Aşırı ısılar bataryanın şarj kapasitesini etkiler: Önce soğutmak veya ısıtmak gerekebilir.

- Bataryayı, yazın veya kışın araba içi gibi sıcak veya soğuk yerlerde bırakmayın; bu durum bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltır. Bataryayı her zaman oda ısısında tutun. Sıcak veya soğuk bataryalı telefon, batarya dolu olmasına rağmen geçici olarak çalışmayabilir. Li-ion bataryalar özellikle 0 °C (32 °F) altındaki ısılardan etkilenir.
- Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Örneğin, yedek bataryayı cebinizde veya çantada taşırken, metal bir eşya (para, ataç veya kalem) bataryanın + ve - uçları (bataryanın arkasındaki metal çıkıntılar) arasında doğrudan bağlantı kurduğunda istenmeden kısa devreye yol açılabilir. Uçların kısa devre yapması bataryaya veya kısa devreye neden olan nesneye zarar verebilir.
- Kullanılmış bataryaları, yerel kanunlara uygun bir şekilde imha edin. Her zaman geri dönüşüm olanaklarını kullanın. Bataryayı ateşe atmayın.

Yol Güvenliği

Cep telefonunuzla istediğiniz her zaman ve istediğiniz her yerde konuşma olanağına kavuşursunuz. Ancak cep telefonlarının bu avantajlarıyla birlikte, her kullanıcının istisnasız üstlenmesi gereken çok önemli bir sorumluluk da doğmaktadır.

Araç kullanırken birinci sorumluluğunuz söz konucu aracı kullanmaktır. Direksiyon başındayken cep telefonunuzu kullanırken sağduyulu olun ve aşağıdaki önerileri akılda tutun.

1. Cep telefonunuzu ve telefonun hızlı arama, yeniden arama gibi özelliklerini tanıyın. Telefonunuz bu özelliklere sahipse, aramalarınızı dikkatinizi yoldan ayırmadan yapabilirsiniz.
2. Kullanılabildiğinde temel araç kitini tercih edin. Mümkünse, sunulan temel araç kitlerinden birini edinerek kablosuz telefonunuzun kolaylığını ve güvenliğini bir kat daha arttırın.
3. Kablosuz telefonunuzu kolay ulaşabileceğiniz bir yere yerleştirin. Gözlerinizi yoldan ayırmadan telefona erişebilmeniz gerekir. Uygunsuz bir zamanda telefonunuz çalarsa, aramayı telesekreterinizin cevaplamasına izin verin.
4. Arayan kişiye yolda olduğunuzu söyleyin ve gerekirse, yoğun trafikte veya uygunsuz hava koşullarında görüşmeyi durdurun. Yağmur, sulu kar, kar, buz ve hatta yoğun trafik koşulları tehlikeli olabilir.
5. Araç kullanırken not almaya veya telefon numarası aramaya çalışmayın. İş Listesi'ni taramak veya rehberde numara aramak dikkatinizi dağıtır ve birinci sorumluluğunuz olan güvenli araba kullanmayı engeller.

6. Numarayı dikkatli bir şekilde çevirin; mümkünse görüşmenizi hareket etmeden veya trafiğe girmeden önce yapın. Aramalarınızı aracınız durduğunda yapacak şekilde planlayın. Hareket halindeyken arama yapmanız gerekiyorsa; birkaç numara yazın, trafiği kontrol edin ve ardından geri kalan numaraları yazın.

7. Dikkatinizi dağıtabilecek stresli ve duygusal konuşmalar yapmaktan kaçının. Görüştüğünüz kişilerin o an yolda olduğunuzu bilmelerini sağlayın ve dikkatinizi dağıtabilecek konuşmaları sürdürmekten kaçının.

8. Yardım istemek için cep telefonunuzu kullanın. Yangın, trafik kazası ve tıbbi acil durumlarda acil telefon numarasını arayın. Unutmayın, cep telefonunuzdan acil arama yapmak ücretsizdir!

9. Acil durumlarda başkalarına yardım etmek için cep telefonunuzu kullanın. İnsan hayatının tehlikede olduğu trafik kazası, suç veya başka acil durumlarda, diğer insanların sizin için yapmasını isteyeceğiniz gibi acil numaraları arayın.

10. Gerektiğinde yol yardım servisini veya acil olmayan özel kablosuz yardım numarasını arayın. Eğer tehlikeli görünmeyen, arıza yapmış bir araç, bozuk bir trafik lambası, ilk bakışta kimsenin yaralanmadığı küçük çaplı bir trafik kazası veya çalındığından emin olduğunuz bir araç görürseniz, yol yardım servisini veya başka bir acil olmayan özel kablosuz numarayı arayın.

Kullanım Ortamı

Özel talimatların bulunduğu veya kullanıma yasak (veya frekans karışıklığına/tehlikeye neden olunabilecek) yerlerde telefonunuzu daima kapalı tutun.

Telefonu veya aksesuarlardan birini başka bir cihaza takarken, ayrıntılı güvenlik önlemlerini öğrenmek için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumlu olmayan ürünleri birbirine bağlamayın.

Tüm mobil radyo verici cihazlarında olduğu gibi, cihazın istenen şekilde çalışması ve personelin güvenliği için, cihazın yalnızca normal çalışma konumunda (anten omzunuzun üstünü gösterecek şekilde kulağınıza tutarak) kullanılması önerilir.

Elektronik Cihazlar

Çoğu modern elektronik cihaz radyo frekansı (RF) sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak bazı elektronik cihazlar, kablosuz telefonunuzun yaydığı RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir. Değerlendirebileceğiniz seçenekleri görüşmek için üretici firmayı arayın.

Kalp Pili

Kalp pili üreticileri, cihazın etkilenmesini önlemek için kablosuz telefonlarla kalp pilleri arasında en az 15 cm'lik bir boşluk olmasını önermektedirler. Bu öneriler, Kablosuz Teknoloji Araştırmaları'nın bağımsız çalışmaları ve önerileriyle uyumludur.

Kalp pili taşıyan kişiler:

- Açık durumdaki telefonu cihazlarından daima 15 cm uzakta tutmalıdır
- Telefonu gömlek cebinde taşımamalıdır
- Etkilenme olasılığını azaltmak için cihazın ters tarafındaki kulak kullanılmalıdır

Herhangi bir şekilde etkilenme olduğundan şüphelenirseniz telefonu hemen kapatın.

İşitme Cihazları

Bazı dijital cep telefonları birtakım işitme cihazlarını etkileyebilir. Bu tür bir etkilenme durumunda, diğer seçenekleri görüşmek için işitme cihazının üretici firmasını arayabilirsiniz.

Diğer Tıbbi Cihazlar

Başka herhangi bir tıbbi cihaz kullanıyorsanız, cihazın harici RF enerjisine karşı yeterince korumalı olup olmadığını öğrenmek için cihazınızın üretici firmasını arayın. Bu konuda doktorunuz da size bilgi verebilir. Herhangi bir sağlık kuruluşunda telefonunuzu kapatmanızı isteyen işaretler görürseniz, telefonunuzu hemen kapatın. Hastaneler veya sağlık kuruluşları, harici RF enerjisine karşı duyarlı olan cihazlar kullanıyor olabilirler.

Taşıtlar

Motorlu taşıtlarda uygun takılmamış veya yeterince korumalı olmayan elektronik sistemler, RF sinyallerinden etkilenebilir. Taşıtınızın durumunu üreticiden veya onun temsilcisinden öğrenin.

Ayrıca taşıtınıza sonradan eklenen her cihazın üretici firmasına da danışmanız gerekir.

Yasaklama İlanı Bulunan Tesisler

Telefonunuzu kapatmanızı isteyen ilanlar bulunan her tesiste telefonunuzu kapatın.

Patlama Olasılığı Bulunan Ortamlar

Patlama olasılığı bulunan tüm yerlerde telefonunuzu kapatın; tüm işaretlere ve talimatlara uyun. Bu tür yerlerde oluşacak kıvılcımlar, bedensel yaralanma ve hatta ölümle sonuçlanabilecek yangınlara veya patlamalara yol açabilir.

Kullanıcıların yakıt ikmali yapılan yerlerde (benzin istasyonu) telefonlarını kapalı tutmaları önerilir. Kullanıcıların yakıt depolarında (yakıt depolama ve ikmal alanları), kimya fabrikalarında veya patlama çalışmaları yapılan yerlerde, telsiz donanım kullanımıyla ilgili kısıtlamalara uymaları gerektiği hatırlatılır.

Patlayıcı ortamlarda çoğunlukla (her zaman değil) bunu bildiren açık işaretler bulunur. Bu bölgeler arasında teknelerin alt kabinleri, kimyevi madde aktarma veya depolama tesisleri, LPG (propan veya bütan gibi) kullanan taşıtlar, havada kimyevi maddeler veya zerre, toz ya da metal tozları gibi parçacıklar bulunan alanlar ve normal olarak motorlu taşıtınızı kapatmanız istenen diğer tüm alanlar sayılabilir.

Acil Aramalar

Bu telefon, her cep telefonu gibi, kullanıcı programlı işlevlerin yanı sıra telsiz sinyalleri, kablosuz şebekeler ve yer şebekeleri kullanır. Bu nedenle söz konusu işlevlerin her koşulda çalışması garanti edilmez. Bu nedenle yaşamsal önem taşıyan iletişim durumlarında (örneğin tıbbi ilk yardım) asla sadece cep telefonunuza güvenmeyin.

Unutmayın ki, arama yapmak ve arama almak için telefonunuzun açık olması ve uygun sinyal gücünde bir alanda bulunmanız gerekir. Acil aramalar her uydu şebekesinde veya bazı şebeke hizmetleri ve/veya telefon özellikleri kullanıldığında olanaklı olmayabilir. Yerel servis sağlayıcılara danışın.

Acil arama yapmak için aşağıdakileri uygulayın.

1. Telefon açık değilse açın.
2. Bulunduğunuz konum için geçerli olan acil numarayı girin (örneğin, 155 veya başka bir resmi acil numara). Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişebilir.
3. tuşuna basın.

Bazı işlevler (arama engelleme gibi) kullanılıyorsa, acil arama yapabilmek için bu işlevleri devreden çıkartmanız gerekebilir. Bu belgeye ve yerel cep telefonu operatörünüze başvurun.

Acil arama yaparken, gereken tüm bilgileri olabildiğince doğru şekilde iletmeye özen gösterin. Telefonunuz olay yeriyle kurulabilen tek bağlantı aracı olabilir; size izin verilinceye kadar telefonu kapatmayın.

Diğer Önemli Güvenlik Bilgileri

- Telefonun bakımı veya araca takılması gibi işlemler sadece yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihazın garantisini geçersiz kılabilir.
- Aracınızdaki cep telefonu donanımının doğru takıldığını ve işlediğini düzenli olarak denetleyin.
- Telefonu, parçalarını ve aksesuarlarını, tutuşabilecek sıvı, benzin veya patlayıcı madde olan yerlerde bulundurmayın veya bu tür maddelerle birlikte taşımayın.
- Hava yastığı bulunan araçlarda hava yastığının büyük bir güçle şiştiğini unutmayın. Takılı veya mobil kablosuz cihazları da içeren nesneleri hava yastığının üzerine veya açılma alanı içine koymayın. Kablosuz cihazlar uygun olmayan şekilde takılıyken hava yastığının açılması, ağır yaralanmayla sonuçlanabilir.
- Uçağa binmeden önce telefonunuzu kapatın. Uçak içinde kablosuz telefon kullanılması tehlikeli ve yasaktır.
- Bu yönergelere uymamak, verilen servislerin durdurulmasına veya geri alınmasına yol açabileceği gibi kanuni işleme maruz kalmanıza da neden olabilir.

Bakım ve Onarım

Üstün bir tasarıma ve yapıya sahip olan telefonunuz özenle kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler, garanti gereklerine uymanıza ve bu ürünü yıllarca keyifle kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Telefonu, parçalarını ve aksesuarlarını çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun.
- Telefonu kuru tutun. Yağmur, nem ve mineralli sıvılar, elektronik devreleri bozar.
- Şarj olurken telefona ıslak elle dokunmayın. Aksi taktirde elektrik şoku yaşanabilir veya telefon hasar görebilir.
- Telefonu, tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın; hareketli parçaları hasar görebilir.
- Telefonu sıcak yerlerde tutmayın. Yüksek ısılar elektronik cihazların ömrünü kısaltır, bataryaya zarar verir ve bazı plastik malzemelerin biçimini bozar veya eritir.
- Telefonu soğuk yerlerde tutmayın. Telefon normal çalışma sıcaklığına ulaştığında, içinde elektronik devrelere zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Telefonu düşürmeyin, çarpmayın ve sallamayın. Özensiz kullanım iç devrelerin hasar görmesine neden olabilir.
- Telefonu temizlemek için güçlü kimyasallar, temizlik amaçlı çözücüler veya güçlü deterjanlar kullanmayın. Telefonu ılık sabunlu suyla nemlendirilmiş temiz ve yumuşak bir bezle silin.

- Telefonu boyamayın. Boya cihazın hareketli parçalarını tıkayıp düzgün çalışmasını engelleyebilir.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylanmış bir yedek anteni kullanın. Onaylanmamış antenlerin kullanılması veya aksesuarların değiştirilmesi telefona zarar verebilir ve telsiz cihazlarının kullanımını düzenleyen kanunları ihlal edebilir.
- Telefon, batarya şarj cihazı veya herhangi bir aksesuarı gerektiği gibi çalışmıyorsa, size en yakın yetkili servise götürün. Servis personeli size yardımcı olacak ve gerekirse arızayı onaracaktır.

Sözlük

Bu kitapçıkta kullanılan teknik terim ve kısaltmaları daha iyi anlamanıza ve cep telefonunuzun özelliklerinden bütünüyle yararlanabilmenize yardımcı olmak üzere aşağıda bazı tanımlar verilmiştir.

Aktif Kapak

Sadece telefonun kapağını açarak aramaları cevaplama özelliği.

Arama Aktarma

Aramaları başka bir numaraya yönlendirme özelliği.

Arama Bekleme

Görüşme sırasında kullanıcılara ikinci bir aramanın geldiğini bildirme özelliği.

Arama Bekletme

Gelen aramayı cevaplamak veya başka bir arama yapmak için birinci aramayı beklemeye alma özelliği; daha sonra isterseniz iki arama arasında geçiş yapabilirsiniz.

Arama Engelleme

Gelen ve giden aramaları engelleme özelliği.

GPRS (Genel Paket Telsiz Servisi)

Cep telefonu şebekesi aracılığıyla bilgi alışverişine (sesle değil) olanak veren, yeni ve katma değerli bir hizmet. GPRS, cep telefonu ve bilgisayar kullanıcıları için kesintisiz bir Internet bağlantısını garanti eder. Bu hizmetin temelinde; Küresel Mobil iletişim Sistemi (GSM), santralli cep telefonu bağlantıları ve Kısa Mesaj Servisi (SMS) bulunur.

GSM (Küresel Mobil İletişim Sistemi)

Çeşitli şebeke operatörleri arasında uyum garantili uluslararası hücresel (cep telefonu) iletişim standardı. GSM, çoğu Avrupa ülkesini ve dünyanın başka pek çok bölgesini kapsar.

Hat Tanımlama Servisleri (Arayanın Kimliği)

Abonelerin, arayanların telefon numaralarını görmelerini veya engellemelerini sağlayan servisler.

MMS (Multimedya Mesaj Servisi)

WAP Forumu ve 3. Kuşak Ortaklık Programı (3GPP) tarafından standartlaştırılmış ve mobil ortam için tasarlanmış bir mesaj hizmeti. Telefon kullanıcıları açısından MMS, Kısa Mesaj Servisi'ne (SMS) benzemektedir; kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğin anında telefondan telefona iletilmesine olanak tanımaktadır. Kullanılan mesaj adresleri genellikle telefon numaraları olduğundan, telefonlar arası bir trafik gerçekleşmektedir. MMS aynı zamanda e-posta adresi desteği de sağlamaktadır; bu şekilde, mesajlar e-postayla da gönderilebilir. MMS mesajları, SMS'nin metin içeriğine ek olarak durgun görüntüler, ses veya ses klipleri ve ayrıca video klipleri ve sunu bilgileri de içermektedir.

Konferans Görüşme

Toplam beş kişinin katılabildiği konferans görüşme yapabilme olanağı.

PIN (Kişisel Tanımlama Numarası)

Telefonu izinsiz kullanıma karşı koruyan güvenlik kodu. PIN, SIM kartıyla birlikte servis sağlayıcısı tarafından verilir. Toplam dört - sekiz basamaktan oluşabilen PIN kodu, istendiğinde değiştirilebilir.

PUK (PIN Kilidi Açma Anahtarı)

PIN kodu arka arkaya üç kez hatalı olarak girildiğinde telefonun kilidini açmak için kullanılan güvenlik kodu. Sekiz basamaklı olan bu numara, SIM kartınızla birlikte servis sağlayıcınız tarafından verilir.

SDN (Servis Arama Numaraları)

Servis sağlayıcınız tarafından verilen ve telesekreter, bilinmeyen numaralar, müşteri desteği ve acil durum servisleri gibi özel hizmetlere erişim olanağı sunan telefon numaraları.

Seçenek Tuşları

Telefonda ve işaretlerini taşıyan tuşlar:

- O anda kullandığınız işleve göre değişen ve
- İlgili tuşun hemen üstünde, ekranın alt satırında belirtilen iki adet tuş

SIM (Abone Tanımlama Modülü)

Telefonu çalıştırmak için gerekli olan tüm bilgilere (abonenin kişisel bilgilerinin yanı sıra şebeke ve bellek bilgileri) sahip bir çip içeren kart. SIM kartı, telefonun arkasındaki küçük bir yuvaya yerleştirilir ve batarya tarafından korunur.

SMS (Kısa Mesaj Servisi)

Karşınızdaki kişiyle konuşmak zorunda kalmadan başka bir aboneyle mesaj alışverişi yapabilmenize olanak veren şebeke servisi. Oluşturulan veya alınan mesaj görüntülenebilir, alınabilir, düzeltilebilir veya gönderilebilir.

Şebeke Geçişi

Telefonunuzun ana bölgeniz dışındayken kullanılması (örneğin seyahat ederken).

Telefon Şifresi

Telefonu her açışınızda otomatik olarak kilitlenmesini sağlayan seçeneği belirlediğinizde, kilidi açmak için kullanılan güvenlik kodu.

Telesekreter

Siz aramaları yanıtlayamadığınızda aramalara otomatik olarak cevap veren, bilgisayarlı bir telesekreter servisi. Bu servis arayan kişiye bir karşılama mesajı dinletir (isterseniz kendi sesinizle) ve arayanın mesajını kaydeder.

Üç Bant

Şu şebekelerden herhangi biriyle çalışabilme olanağı: GSM 900, GSM 1800, birleşik GSM 900/1800 ve GSM 1900 MHz bantları. Böylece aramalar daha başarılı olur ve kapsama alanı genişler.

Telefonunuz otomatik olarak kullanılan en son şebekeyi arar. Herhangi bir nedenle bu şebeke kullanılamıyorsa, telefonunuz başka bir şebekeye kaydolmayı dener.

Dizin

A

Acil aramalar • 136
Açılış notu (6.3) • 93
Açma/Kapatma (5.7) • 89
    mikrofon • 50
    telefon • 21
Ajanda (7) • 101
Aksesuarlar • 9
Alarm (7.4) • 107
Aramalar
    acil • 136
    aktarma (8.1) • 110
    arananlar (3.3) • 81
    arayanlar (3.2) • 80
    bekletme (8.3) • 49, 114
    bitirme • 23
    cevaplama
        arama • 25
        ikinci arama • 52
    cevapsız (3.1) • 26, 80
    kayıtlar (3) • 80
    konferans görüşme • 53
    otomatik olarak tekrar
        arama • 99
    rehberden • 37
    süre (3.5) • 81
    uluslararası • 22
    ücret (3.6) • 82
    yapma • 22
Arananlar (3.3) • 81
Arayanlar aramalar (3.2) • 80
Arayanı tanımlama • 25
Ayarlar (1.5) • 68
    alarm (7.4) • 107
    dil (6.5) • 94
    süre (7.3.1) • 106
    tarih (7.3.2) • 106
Ayarlarım (6.2) • 92
Aydınlatma • 15, 97

B

Bağlantı tonu • 90
Bant Seçimi (8.7) • 118

B *(devamı)*

Batarya
    şarj etme • 19
    zayıf batarya
        göstergesi • 20
Bellek durumu
    mesaj (1.7) • 70
    rehber • 42
Büyük harfler
    girme • 47

C

Cevaplama
    arama • 25
    ikinci arama • 52
Cevapsız
    aramalar (3.1) • 26, 80
CUG • 116

Ç

Çek ve Gönder (4.1) • 83

D

Dakika uyarısı • 90
Dil (6.5) • 94
Dünya Saatleri (7.3.3) • 106
Düzeltme
    cevapsız aramalar • 27, 80
    iş listesi • 104
    işler • 104
    notlar • 102
    rehber numarası • 36

E

Eğlence Kutusu (9) • 119
Ek Ayarlar (6.8) • 99
Ek Ton (5.8) • 90
Ekran
    dil ayarlama • 94
    genel görünümü • 13
    kontrast • 97
    simgeler • 14

E *(devamı)*

Engelleme
    PIN (6.6.2) • 95
    PIN2 (6.6.7) • 96
    şifre (6.6.4) • 95
    şifresi • 113
    şifresini değiştirme • 113
Erişim kodları • 124
Etkin kapak • 99

F

Fabrika Ayarlarına
    Dön (6.10) • 100
FDN modu (6.6.6) • 96
Fon resmi • 92
Fotoğraflar, çekme • 83
Fotoğraflarım (4.3) • 84

G

Gelen mesajlar
    resimli (2.1) • 73
    yazılı (1.1) • 62
Giden mesajlar
    resimli (2.2) • 75
    yazılı (1.2) • 63
Gönderme
    kısa mesajlar • 65
    tuş tonları • 51
Grafik Logo (6.7.5) • 98
Gruplar
    kullanıcı • 116
Güvenlik (6.6) • 94
    bilgileri • 127, 137
    kullanım ortamı • 133
    önlemleri • 7
    patlayıcı ortamlar • 135

H

Harfler
    girme • 43
    mod değiştirme • 44
Hata uyarı tonu • 90
Hesap Makinesi (7.5) • 108
Hızlı arama • 40

I

Internet • 119
Işık
    aydınlatma • 15, 97
    servis • 16, 98

İ

İsimler
    bulma/arama • 37
    girme • 43
    kaydetme • 33
İş listesi (7.2) • 103
İşitme cihazları • 134
İşler
    düzeltme • 104
    tanımlama • 103
İşlevler, seçme • 29
İşlevleri/seçenekleri seçme • 29

K

Kalp Pilleri • 133
Kamera (4) • 83
Kapak Tonu (5.6) • 89
Kapalı Kullanıcı
    Grubu (8.6) • 116
Karakterler
    girme • 43
    mod değiştirme • 44
Kart
    SIM kartı yerleştirme • 17
Kısa mesajlar yazma
    resimli (2.3) • 76
Kısa Yol (6.9) • 100
Kızıl Ö. etkinle (6.1) • 91
Kızılötesi bağlantı noktası • 91
Konferans görüşmeler
    çıkarma • 54
    kişisel görüşme • 53
    yapma • 53
Konferans görüşmesi • 53
Kopyalama
    iş • 105
    notlar • 103
    rehber numarası • 37

K *(devamı)*

Kulaklık ses seviyesi • 24
Kullanıcı grubu • 116
Küçük harfler
  girme • 47

M

Menüler
  kısayollardan erişme • 56
  liste • 56
  tarayarak erişme • 55
Mesaj Uyarı Tonu (5.5) • 88
Mesaj yazma
  yazılı (1.3) • 65
Mesajları oku
  multimedya (2.1) • 73
  yazılı (1.1) • 62
Metin
  girme • 43
  mod değiştirme • 44
Mikrofon, sessiz • 50
MMS Profili (2.6) • 79
Multimedya mesajı,
  görüntüleme • 73

N

Nesnelerim (1.6) • 69
Not yazma • 102
Notlar
  düzeltme • 102
  kopyalama • 103
  silme • 103
  yazma • 102
Numaralar
  benim • 93
  bulma/arama • 37
  düzeltme • 22
  kaydetme • 33
  rehberden numara
    aktarma • 36
  rehberi kopyalama • 37
  sabit arama • 96
  silme • 37
Numaraları düzeltme • 22
Numaram (6.4) • 93

O

Onarım • 138
Otomatik
  aydınlatma • 98
  tekrar arama • 99
  Tel.Aç, alarm • 107
Oyunlar (9.1) • 119

P

Para Birimi
  Dönüşümü (7.6) • 109
Parlaklık (6.7.1) • 97
Patlayıcı ortamlar • 135
PIN
  değiştirme • 95
  kod • 125
  sorgulama • 94
PIN2
  değiştirme • 96
  kod • 126
Plan • 101
PUK • 125
PUK2 • 126

R

Rehber
  bulma/arama • 37
  düzeltme • 36
  hızlı arama • 40
  kopyalama • 37
  numara aktarma • 36
  numaraları/isimleri
    kaydetme • 33
  seçenekler • 36
  silme • 37
Rehberde arama • 37
Resimli mesaj
  gelen (2.1) • 73
  giden (2.2) • 75
  mesaj ayarları (2.5) • 78
  yeni mesaj (2.3) • 76

S

Saat
  arama • 81
  ayar (7.3.1) • 106
  dünya (7.3.3) • 106
  formatı (7.3.4) • 106
Sabah Çağrısı • 107
Sabit Arama Numarası
  modu • 96
Satış Paketinde Bulunanlar • 9
Seçenek tuşları • 29
Seçenekler, seçme • 29
Servis ışığı • 16, 98
Ses Ayarları (5) • 86
Ses Seviyesi
  ayarlama • 24
  zil sesini seçme • 86
Sesi Kapatma
  mikrofon • 50
  tuş tonları • 51
Seyahat hızlı şarj cihazı • 19
Silme
  cevapsız aramalar • 27, 80
  işler • 105
  mesajlar • 63, 64
  notlar • 103
  rehber numarası • 37
SIM kartı
  kilitleme • 96
  yükleme • 17
SIM Kilidi (6.6.5) • 96
Simgeler, açıklama • 14
SMS
  kullanma • 52, 62
  mesaj
    ayarları • 68
    simgesi • 62
Son numara, tekrar arama • 23
Sorunları giderme • 121

Ş

Şablonlar (1.4) • 67
Şebeke
  Geçişi • 115
  seçimi (8.4) • 115
  servisi (8) • 110
  Yayınları (1.9) • 71
Şifre
  engelleme
    değiştirme • 113
  telefon
    değiştirme • 95
    kod • 124

T

T9 modu • 45
Takvim (7.1) • 101
Tarih ayarı (7.3.2) • 106
Tek tuşla cevap • 99
Tekrar Arama
  otomatik olarak • 99
  son numara • 23
Telefon
  ayarlar (6) • 91
  kilit (6.6.3) • 95
  şifresi • 124
Telesekreter (1.8) • 70
Tıbbi cihazlar • 134
Titreşim • 87
Ton
  bağlantı • 90
  hata • 90
  mesaj • 88
  tuş takımı • 87
  zil sesi • 86
Tuş Tonu (5.4) • 87
Tuş tonları
  gönderme • 51
  seçme (5.4) • 87
  ses seviyesini
    ayarlama • 24
  sesi kapatma • 51
Tuşlar
  açıklamaları • 11
  kısa yol • 100
  konumu • 10

U

Uyarı tipi (5.3) • 87

W

WAP Tarayıcısı (9.2) • 119

Y

Yazılı mesajlar
ayarlar (1.5) • 68
gelen mesaj (1.1) • 62
giden mesaj (1.2) • 63
şablonlar (1.4) • 67
şebeke yayınları (1.9) • 71
yeni mesaj yaz (1.3) • 65
Yeni Fotoğraf (4.2) • 84
Yüklemeler (9.3) • 119

Z

Zayıf batarya göstergesi • 20
Zil Sesi
ses seviyesi (5.2) • 86
tip (5.3) • 87
tonu (5.1) • 86

Menü İşlevlerine Erişim	① **Menü** seçenek tuşuna basın. ② İstediğinizi menüye gelene kadar menü listesini ⌃ ve ⌄ tuşlarıyla tarayın. ③ **Seç** seçenek tuşuna basın. ④ İstediğiniz seçeneği belirleyene kadar, seçenekler listesini ⌃ ve ⌄ tuşlarıyla tarayın. ⑤ **Seç** seçenek tuşuna basın.

- *Her iki seçenek tuşu da (ve) yukarısındaki metinde (ekranın alt satırında) belirtilen işlevi yerine getirir.*

Üç Bantlı SGH- V200 GPRS Telefonu

Hızlı Başvuru Kartı

Açma/Kapatma	tuşuna basın ve basılı tutun.
Arama Yapma	① Numarayı yazın. ② tuşuna basın.
Aramayı Bitirme	Kısaca tuşuna basın.
Cevapsız Aramaları Kaçırdıktan Hemen Sonra Görüntüleme	① Kapağı açın ve **Göster** seçenek tuşuna basın. ② ⌃ ve ⌄ tuşlarını kullanarak cevapsız aramaları tarayın. ③ Numarayı aramak için tuşuna basın.

Aramayı Cevaplama	Kapağı açın veya tuşuna basın.
Sesi Ayarlama	Telefonun sol tarafındaki ▲ tuşuna veya ▼ tuşuna basın.
Numaraları Rehbere Kaydetme	① Numarayı yazın. ② **Kaydet** seçenek tuşuna basın. ③ Bir kategori simgesi seçin. ④ **Seç** seçenek tuşuna basın. ⑤ İsmi girin. ⑥ **Tamam** seçenek tuşuna basın. ⑦ Gerekirse belleği seçin. ⑧ Gerekirse konumu değiştirin. ⑨ **Tamam** seçenek tuşuna basın. ⑩ Bekleme moduna dönmek için tuşuna basın.

Rehberde Numara Arama	① **İsim** seçenek tuşuna basın. ② **Ara** seçeneğini belirleyin. ③ İsmin ilk birkaç harfini yazın. ④ İsimleri taramak için veya tuşuna basın. ⑤ **Göster** seçenek tuşuna basın. ⑥ Numaraları taramak için veya tuşuna basın. ⑦ Aramak için tuşuna basın.
Uyarı Tipini Seçme	① **Uyarı Tipi** menü seçeneğini (**5.3**) belirleyin. ② Bir seçenek seçin: • **Sadece Işık** • **Zil Sesi** • **Titreşim** • **Titreşim+Zil** ③ **Seç** seçenek tuşuna basın.